


PRES TUĞLA İLE ÇİFT DUVAR UYGULAMA DETAYLARI





Isıklar
Tuğla


Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

www.isiklartugla.com.tr
www.isiklartuglaakademi.com

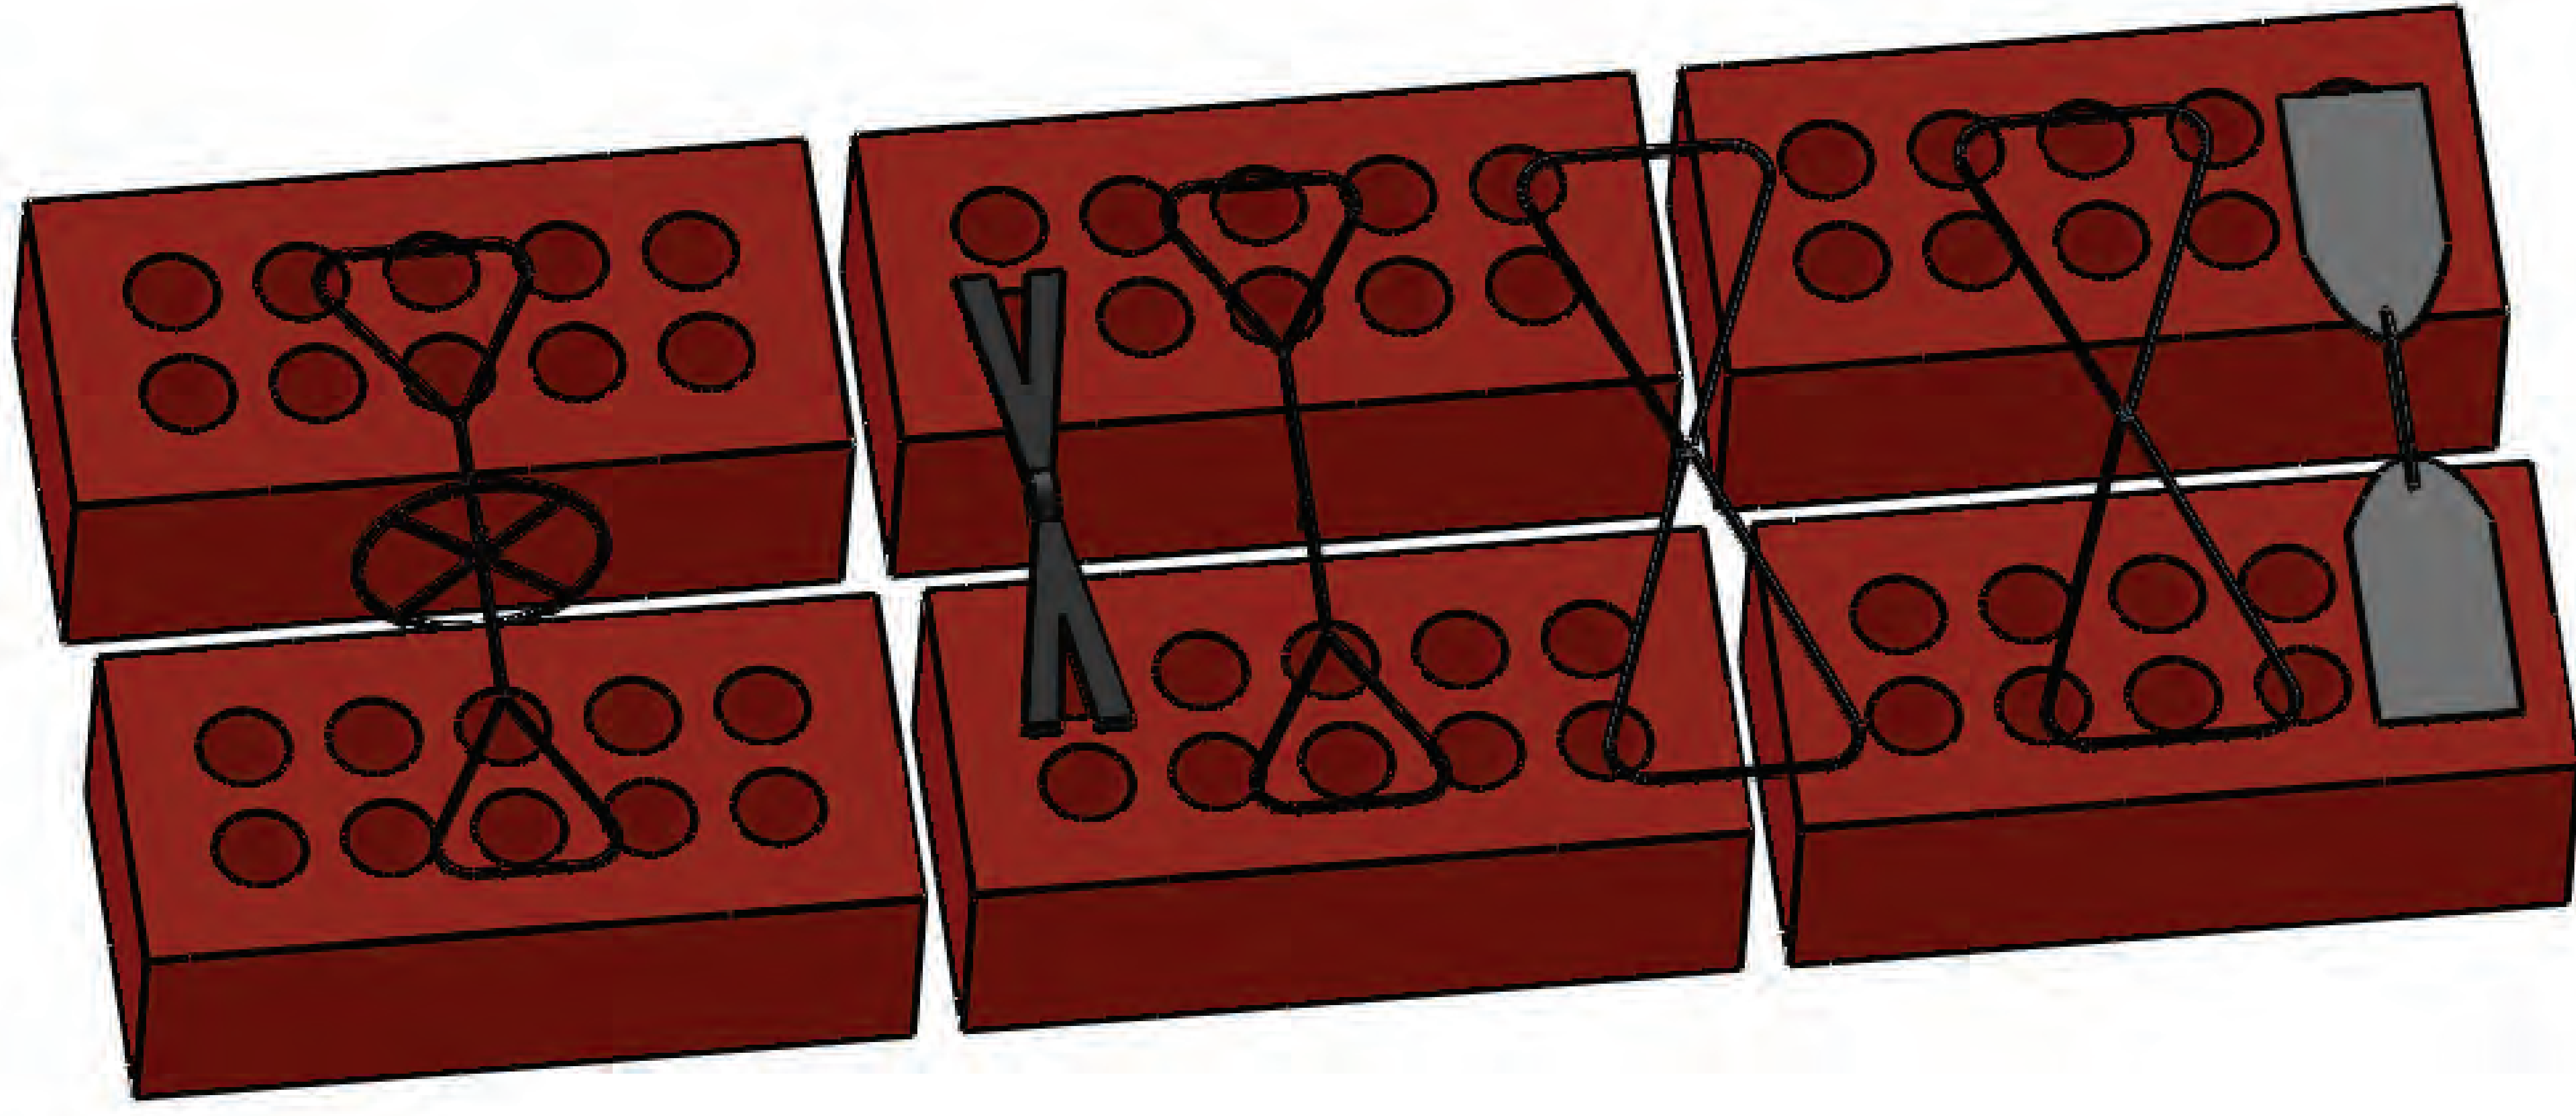



Boşluklu çift duvar uygulamalarında farklı şekil, form ve ebatlarda galvanizli çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum bağlantı elemanları kullanılabilir. Bunlardan hangisinin kullanılacağı mimari ve teknik sebeplere bağlı olarak belirlenebilir.

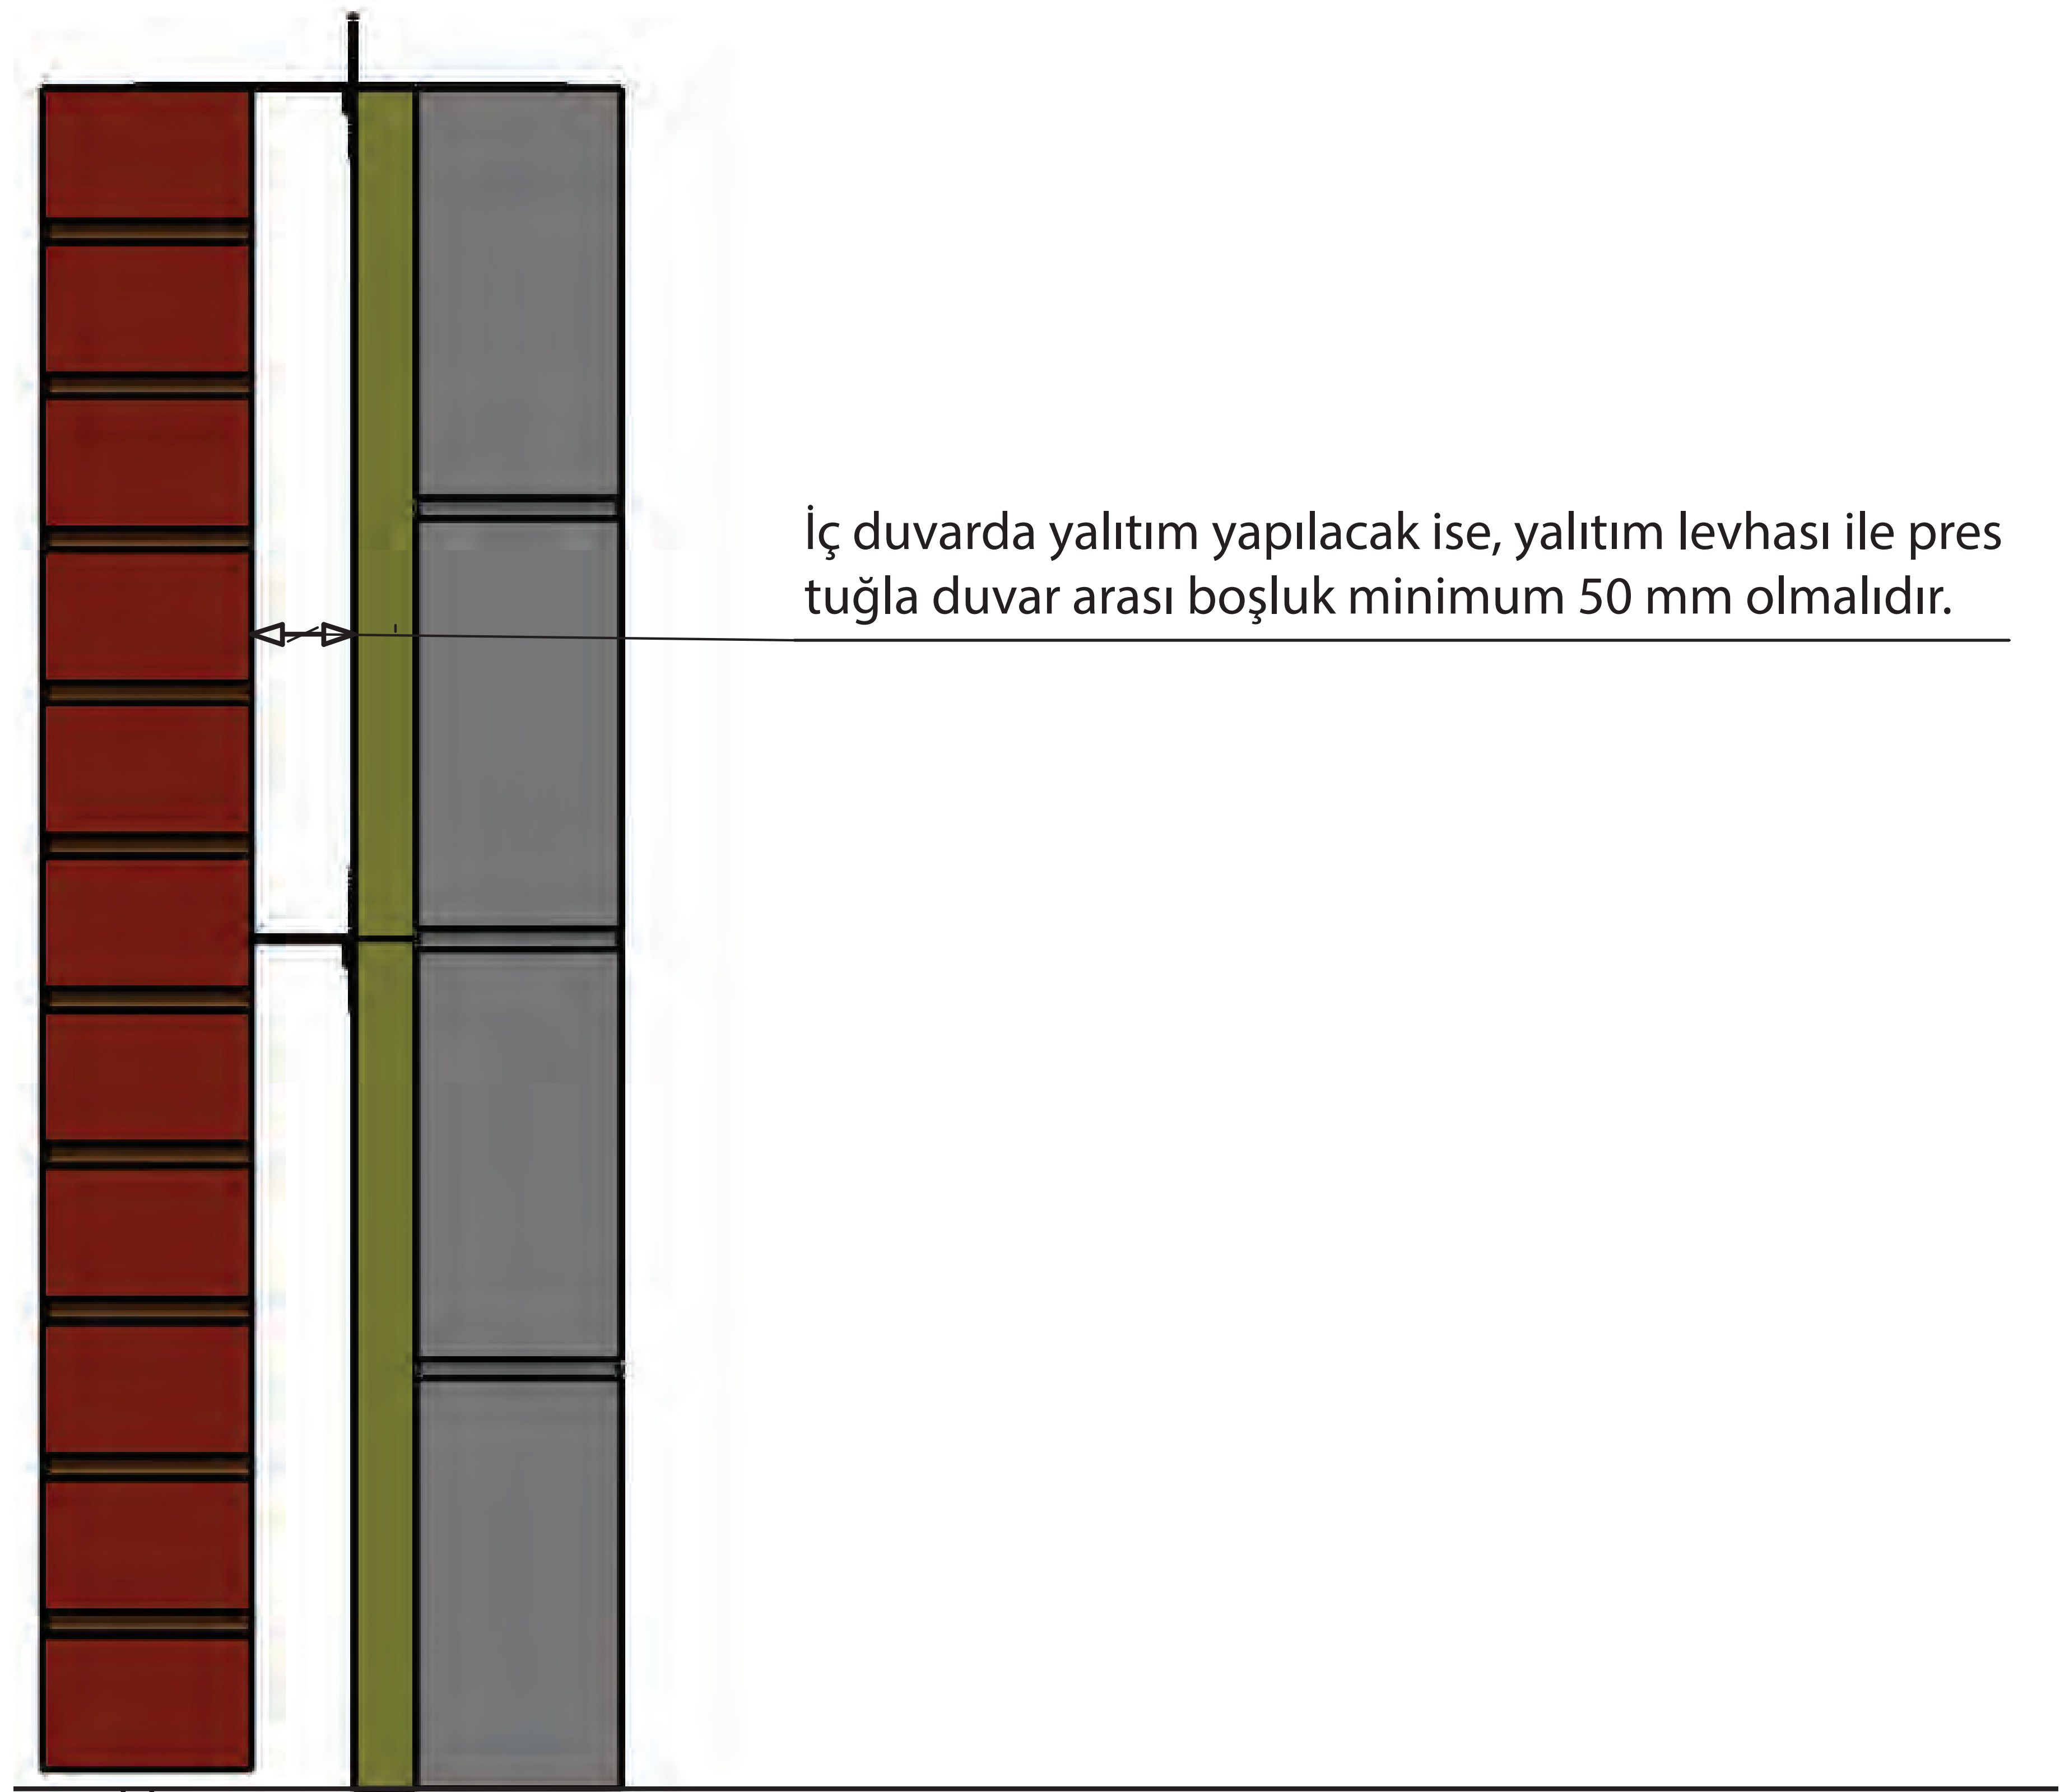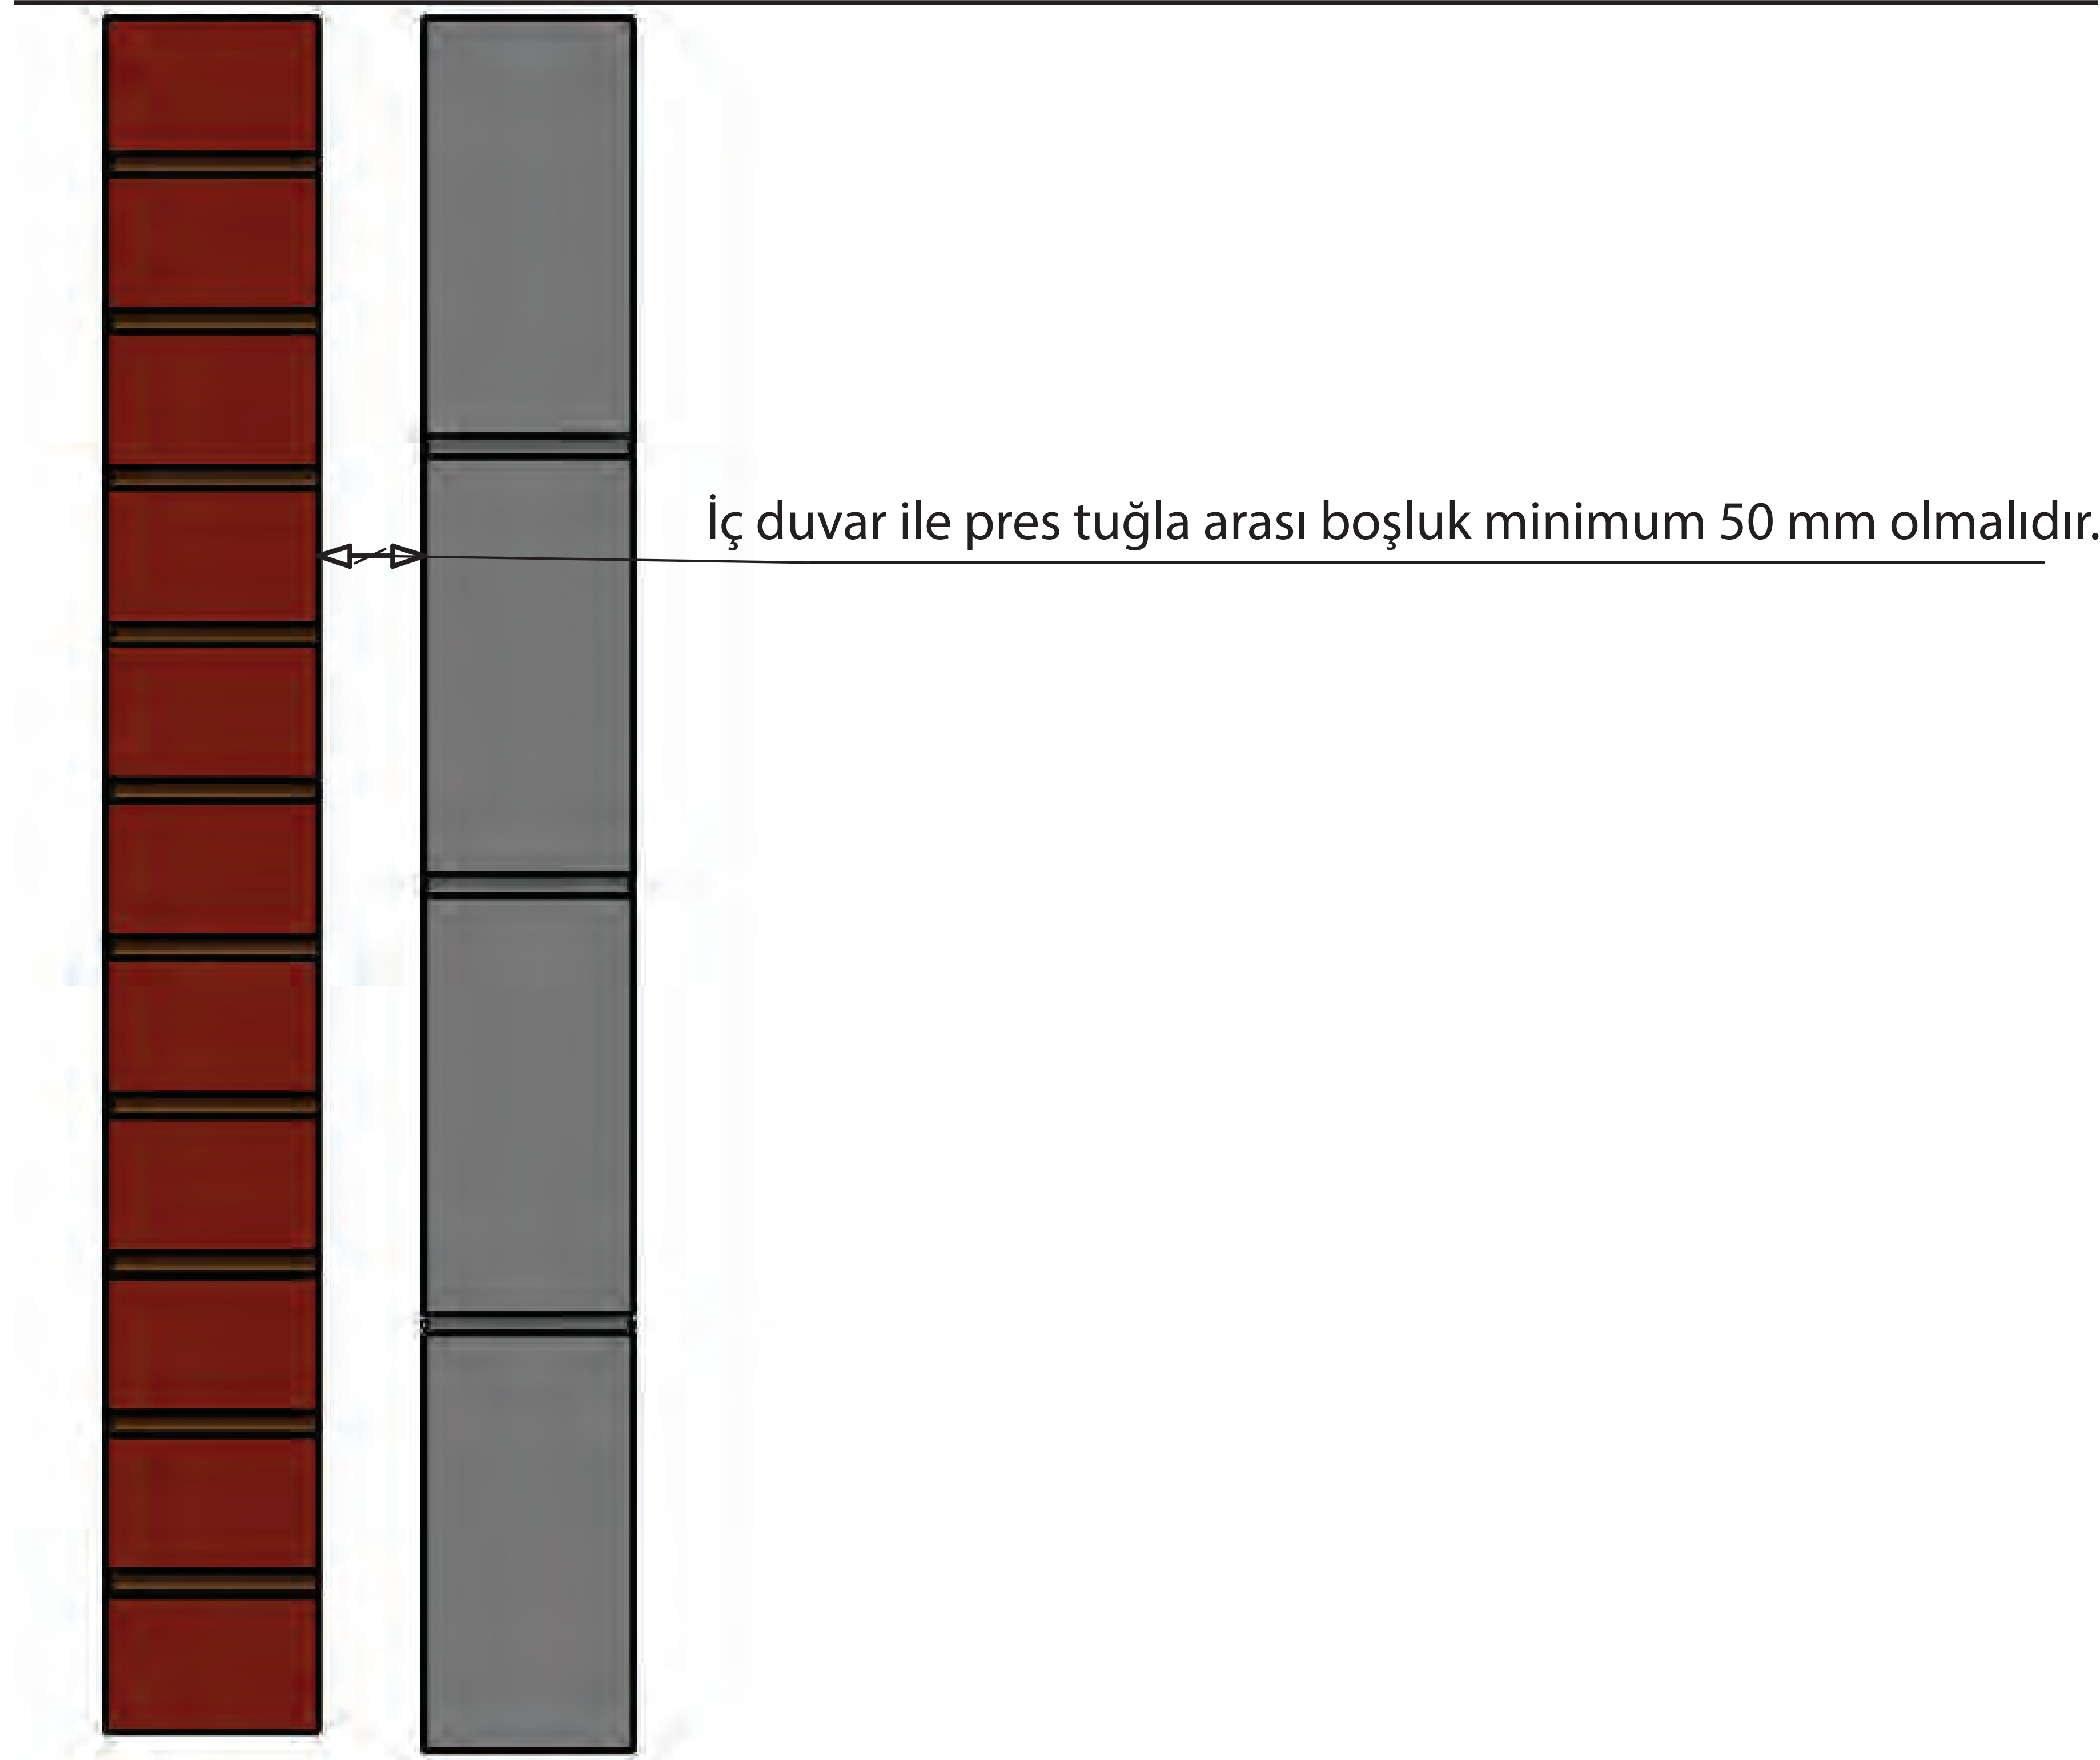


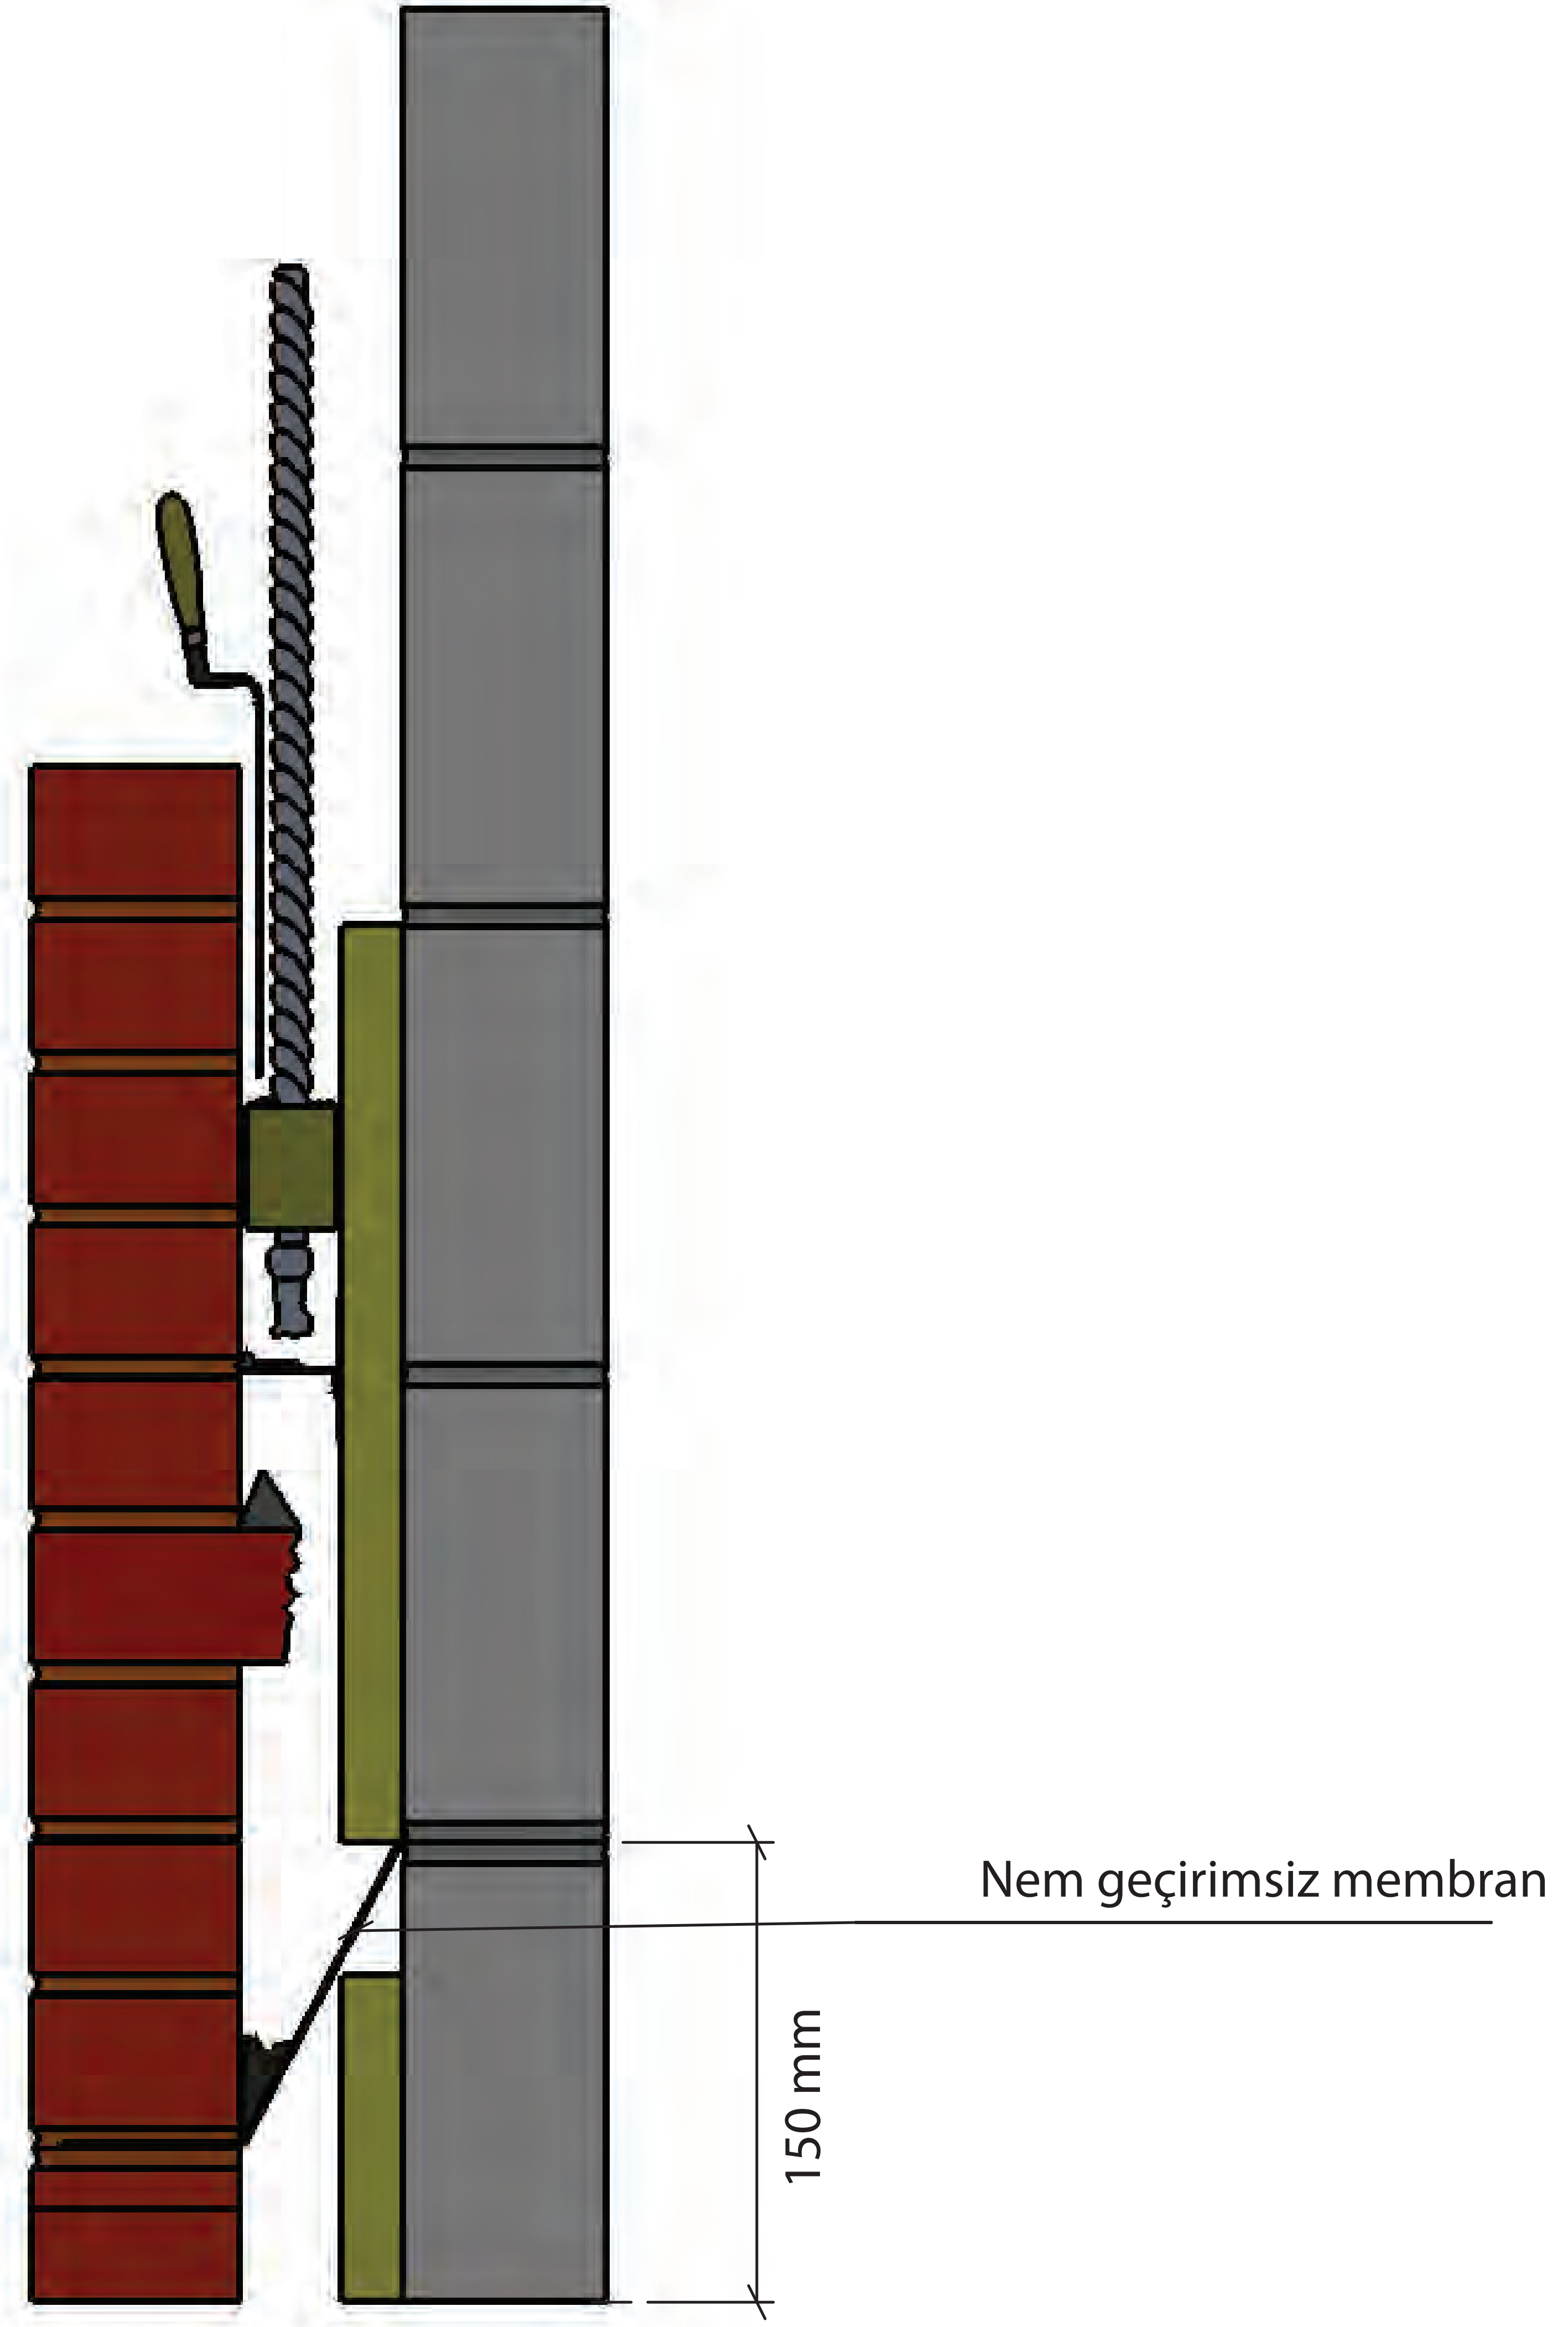


Nem geçirimsiz membran zemin seviyesinden min. 150 mm yukarıda olmalıdır.

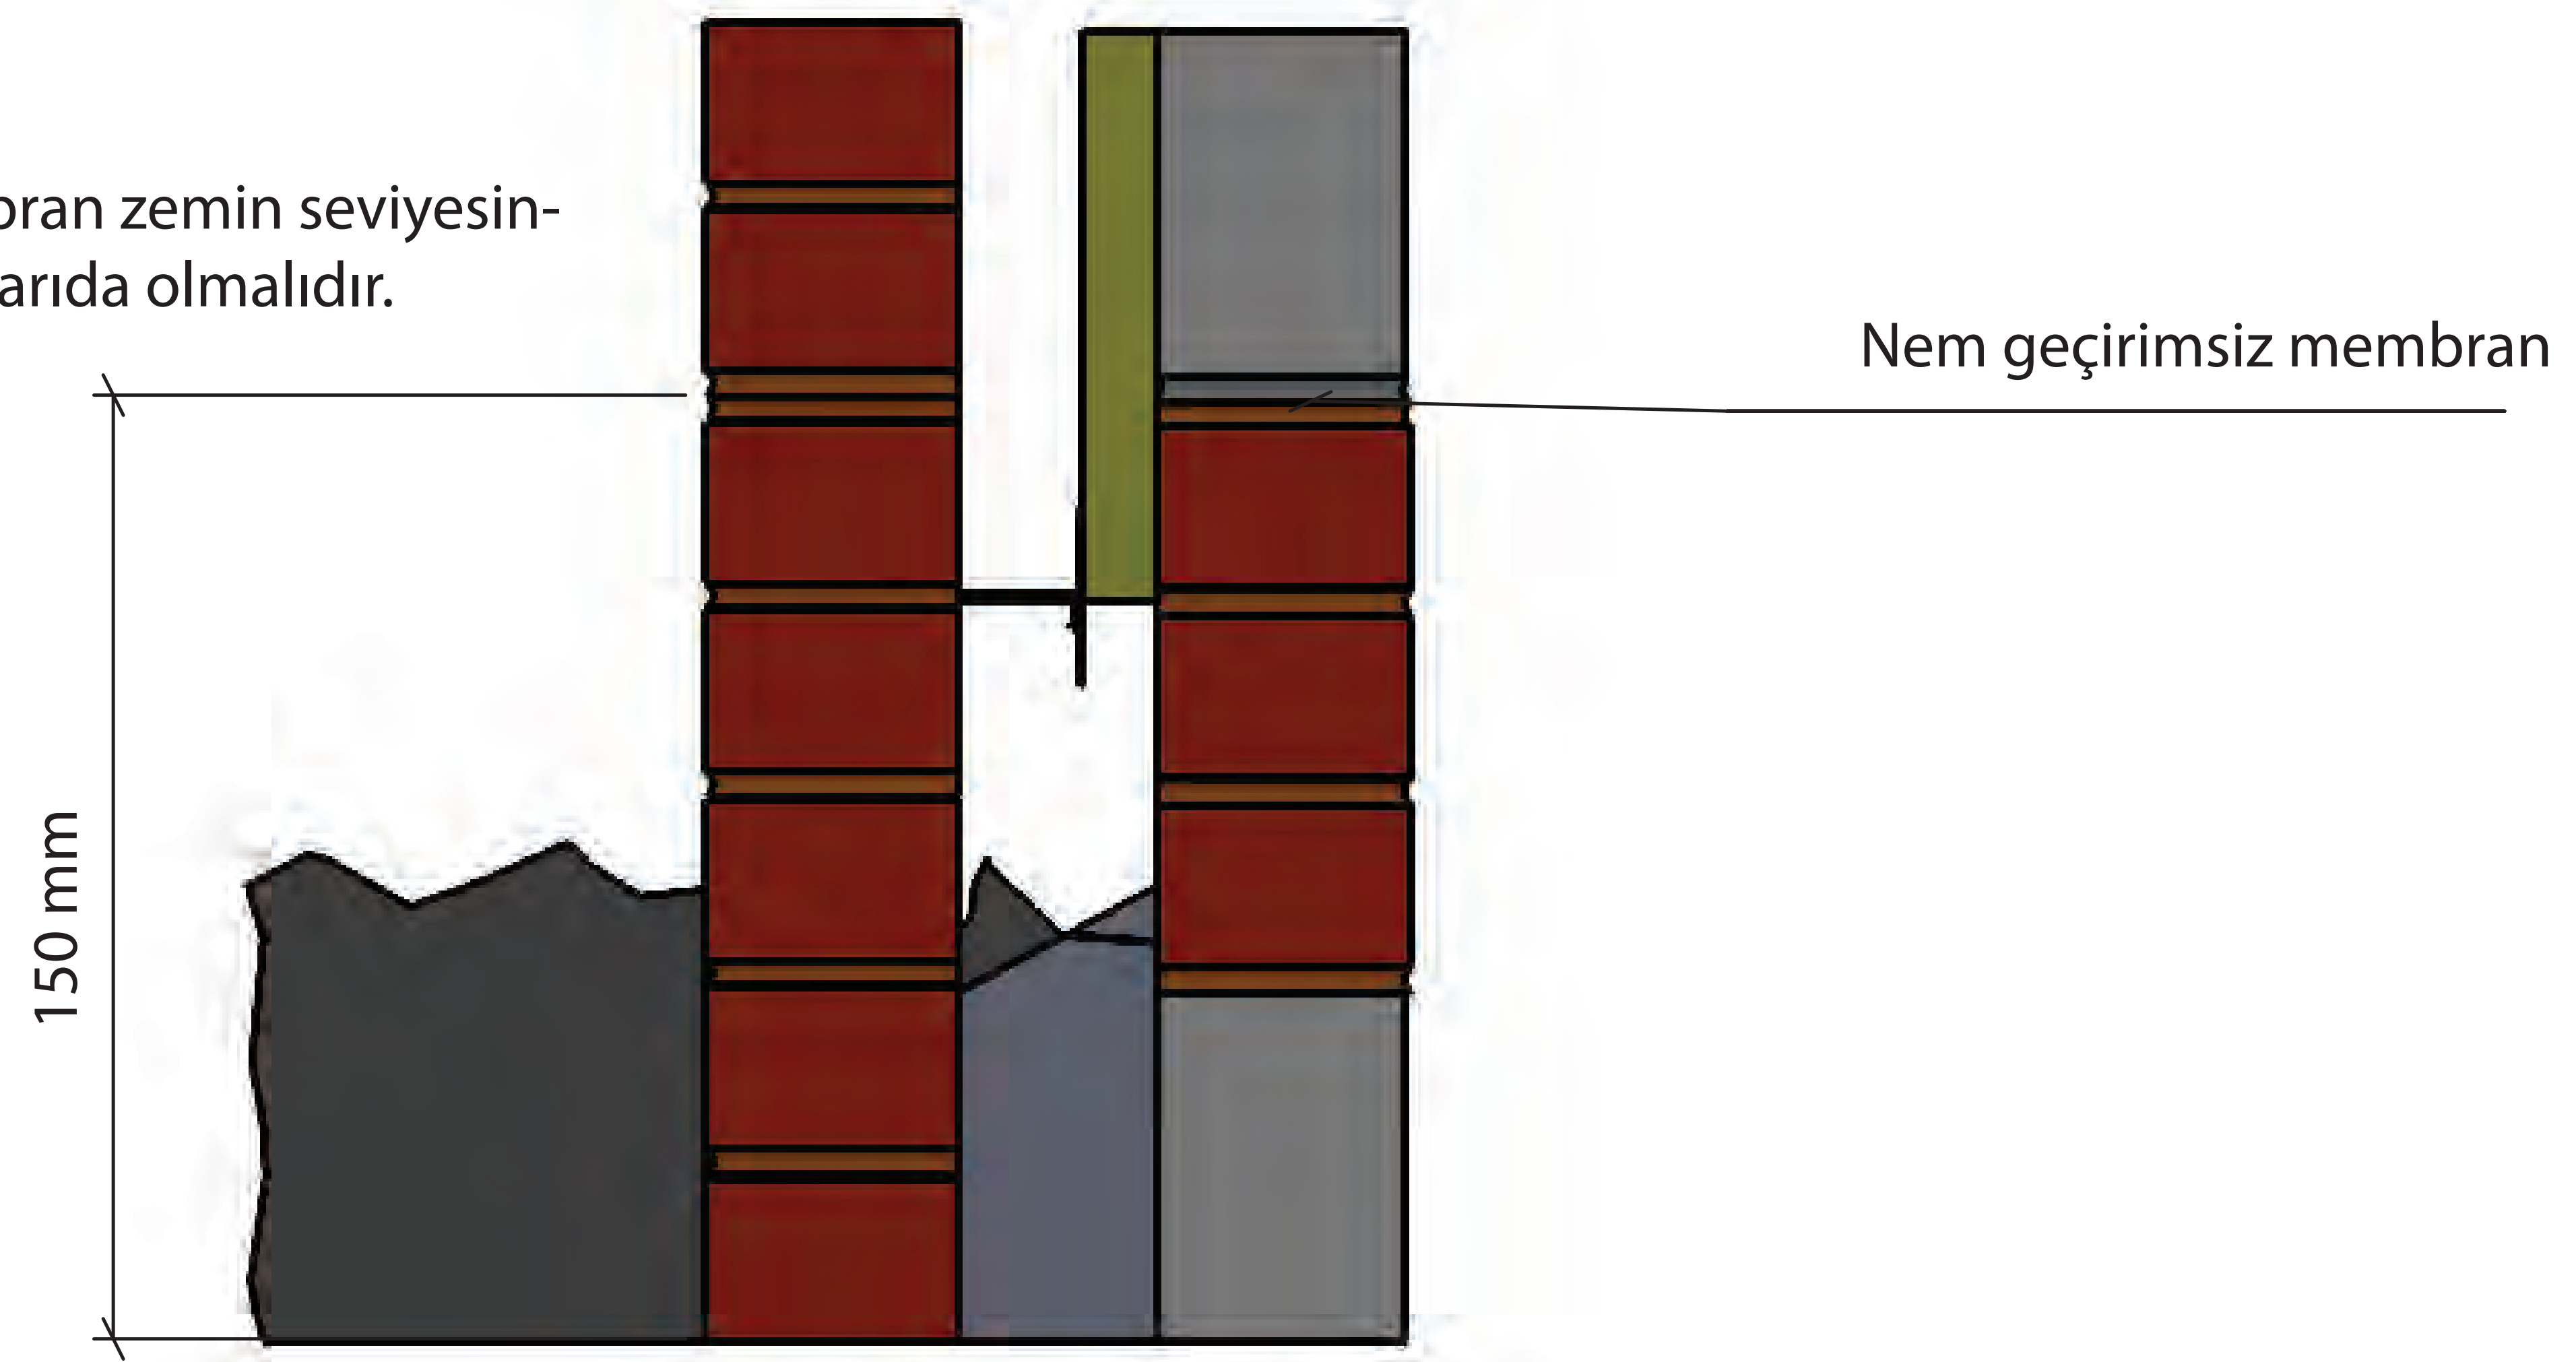

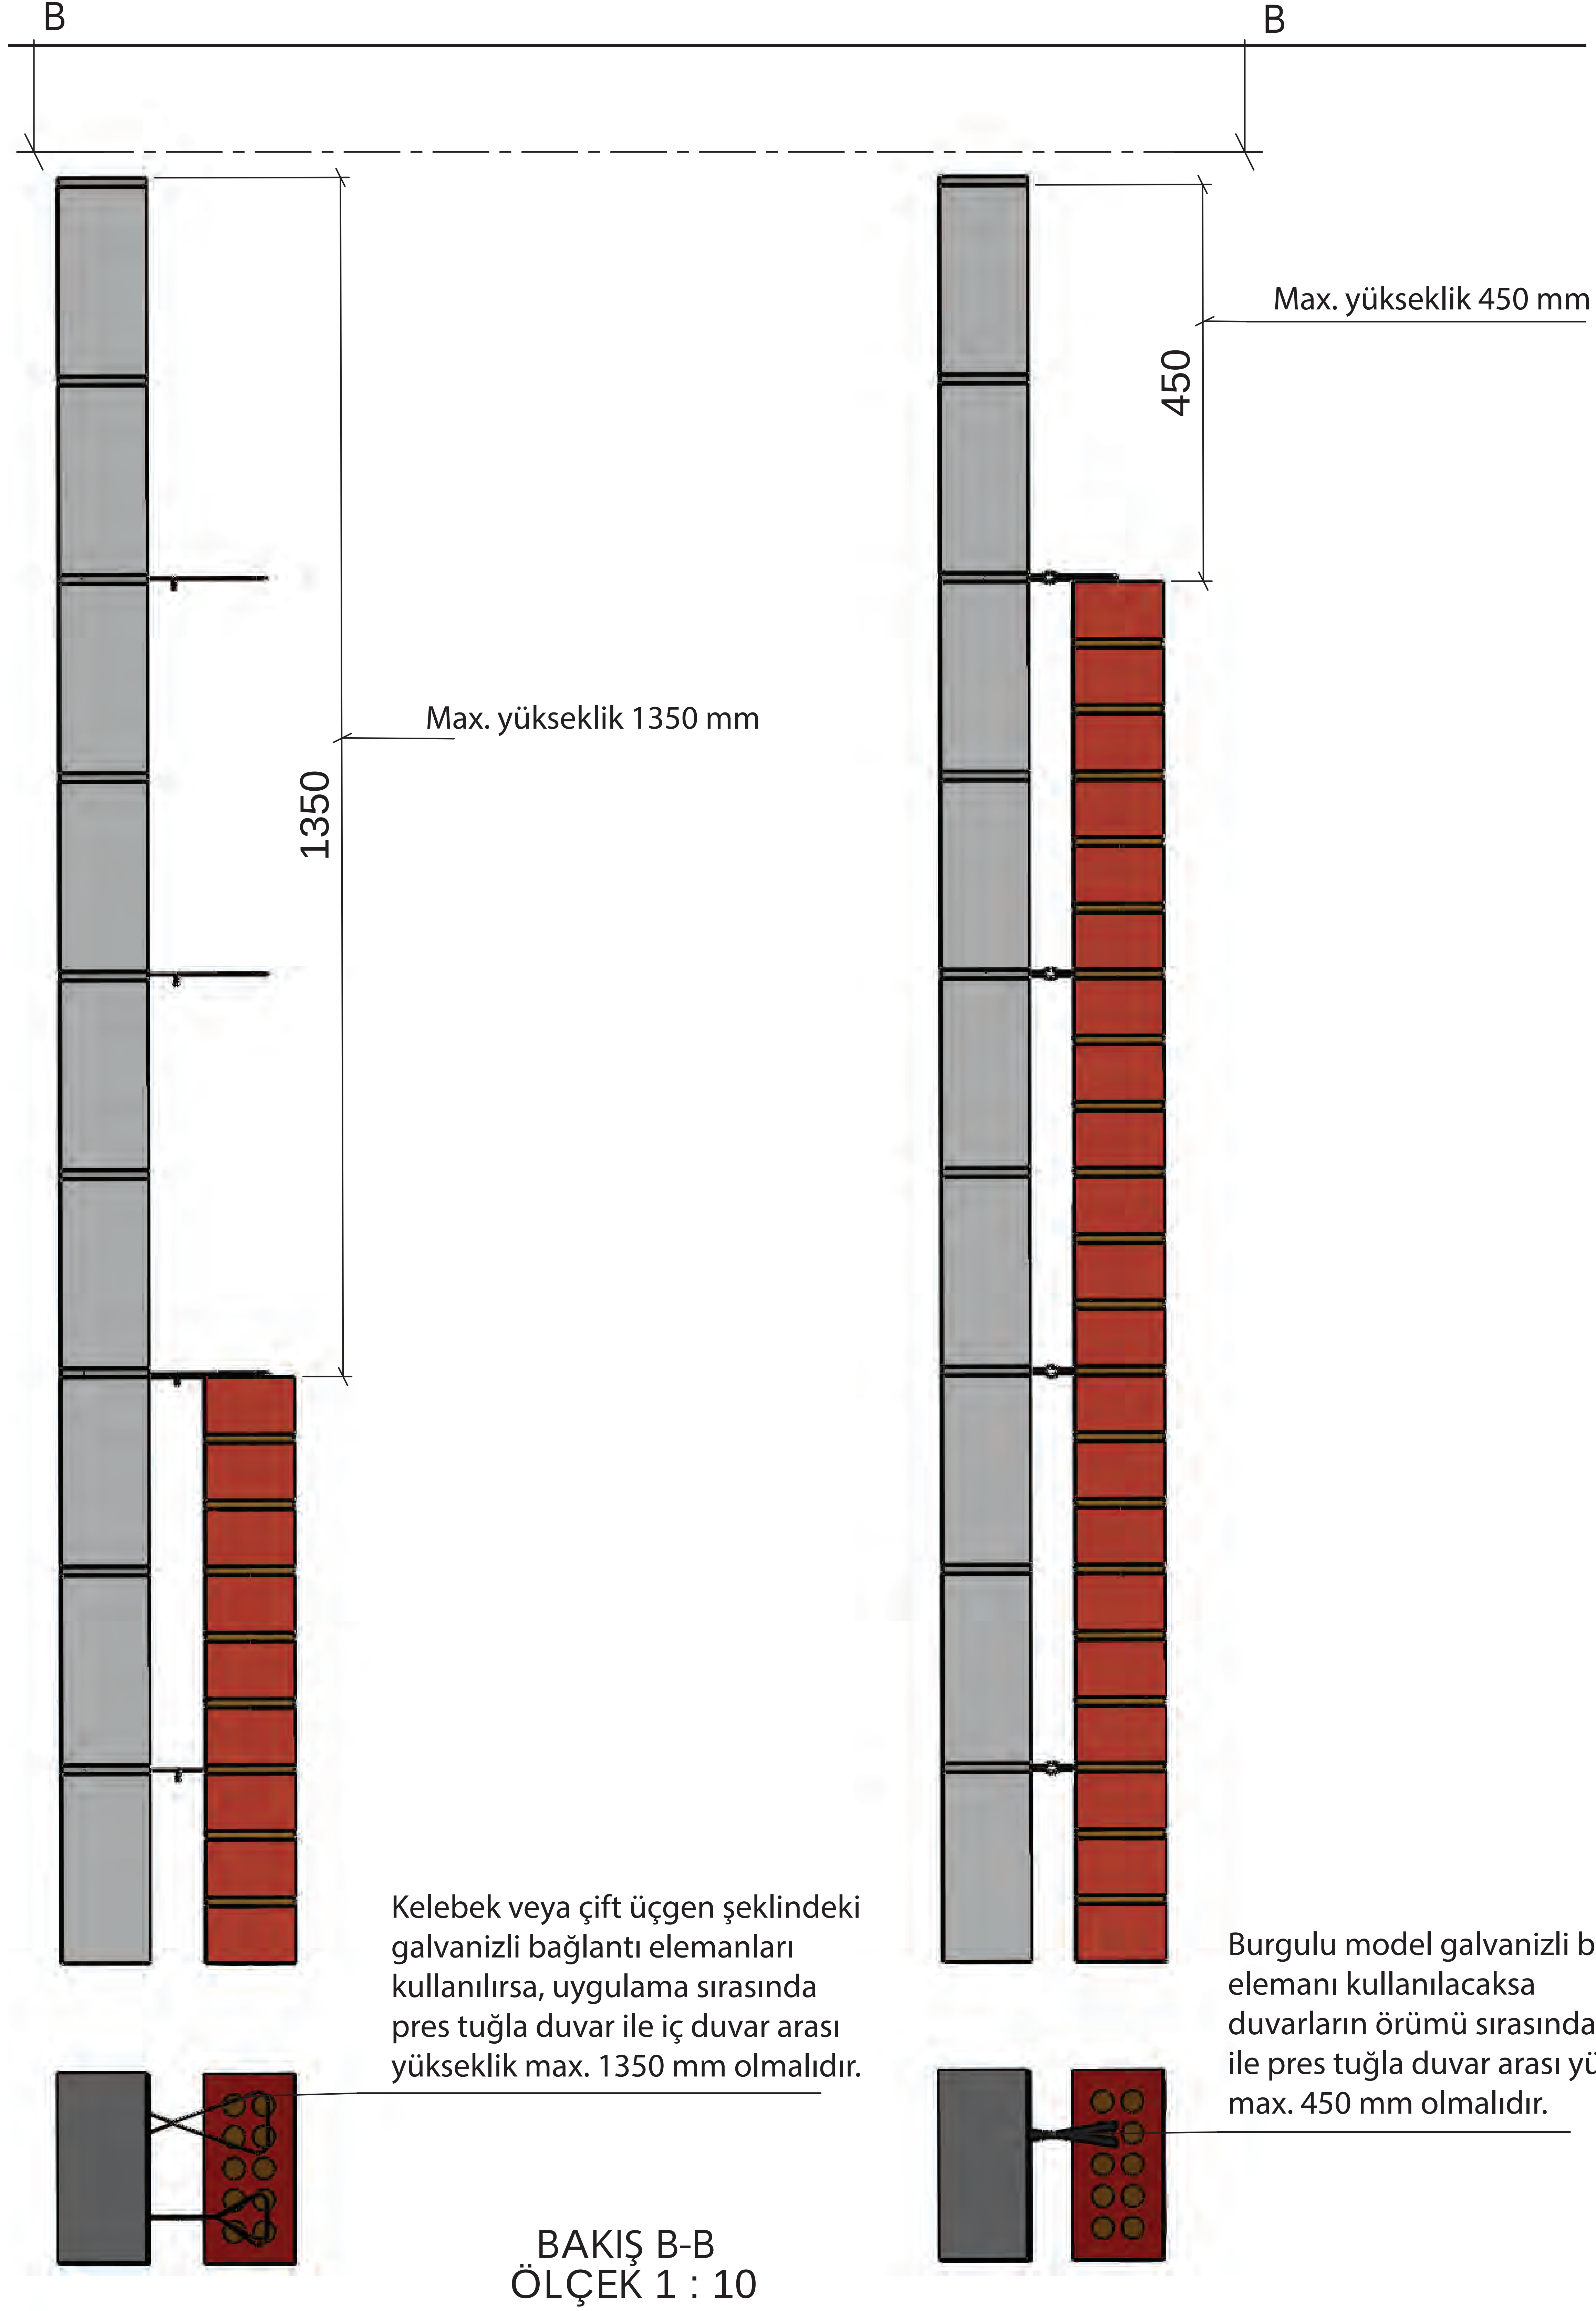

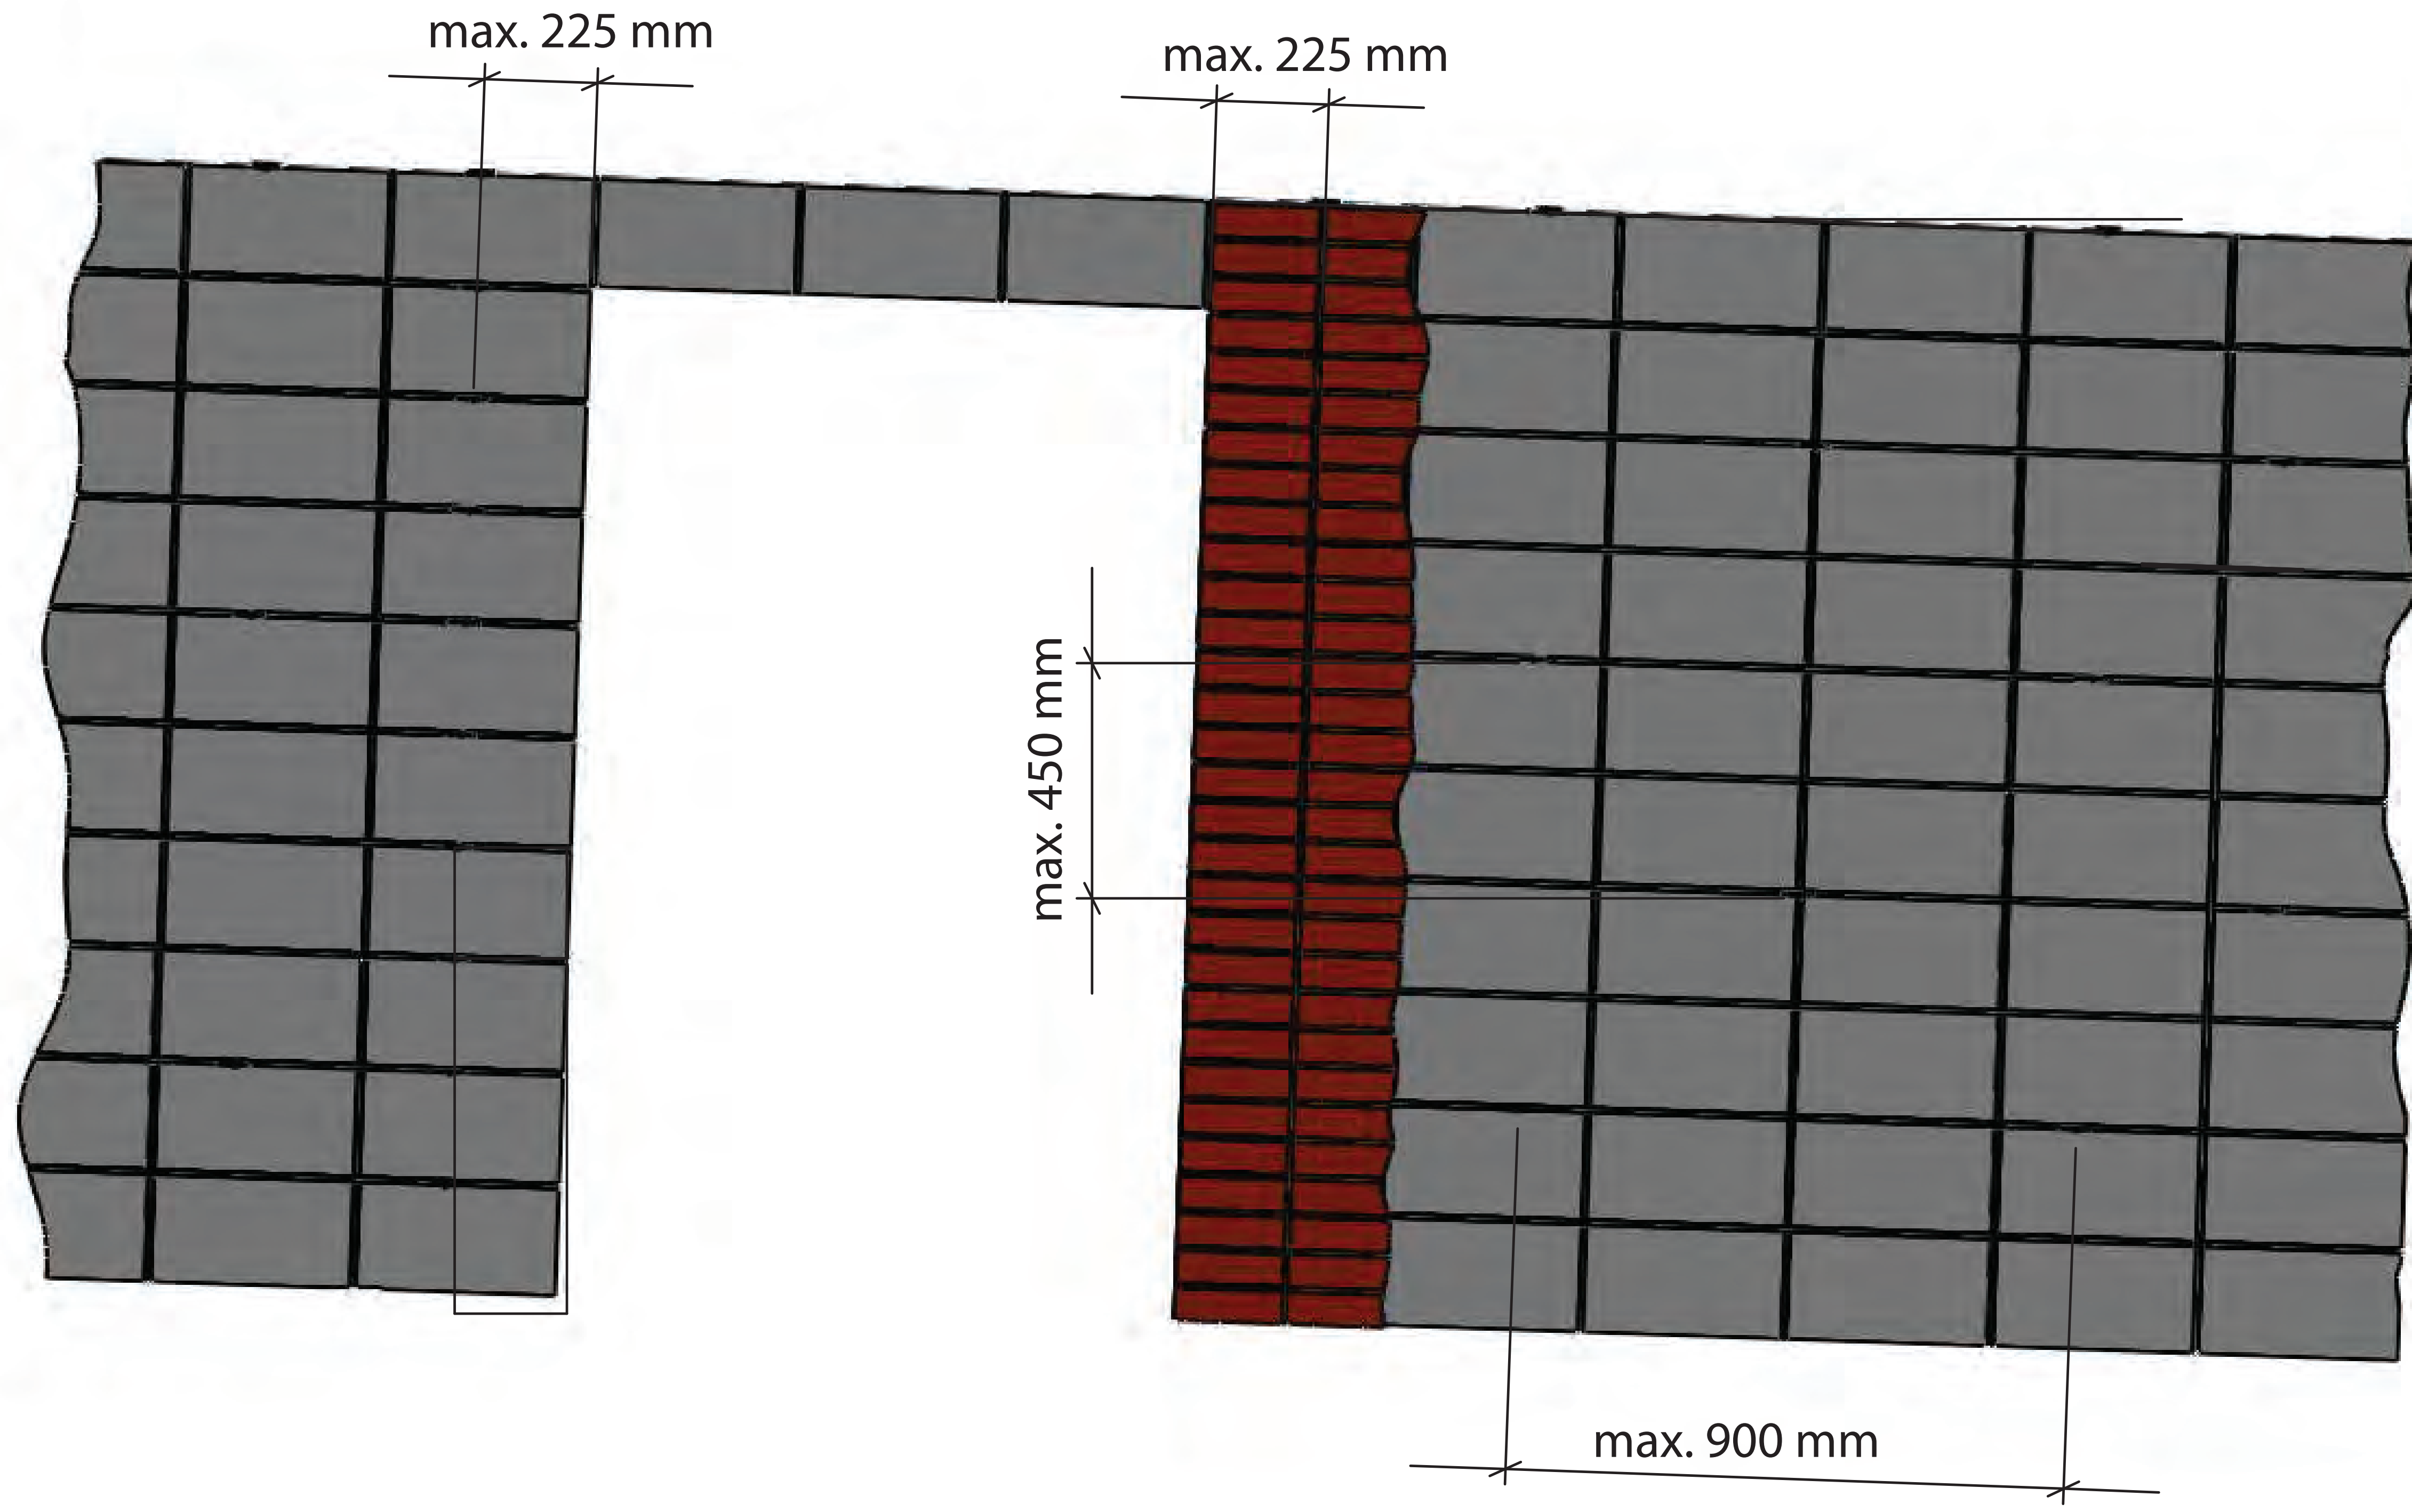


GÖRÜNÜŞ

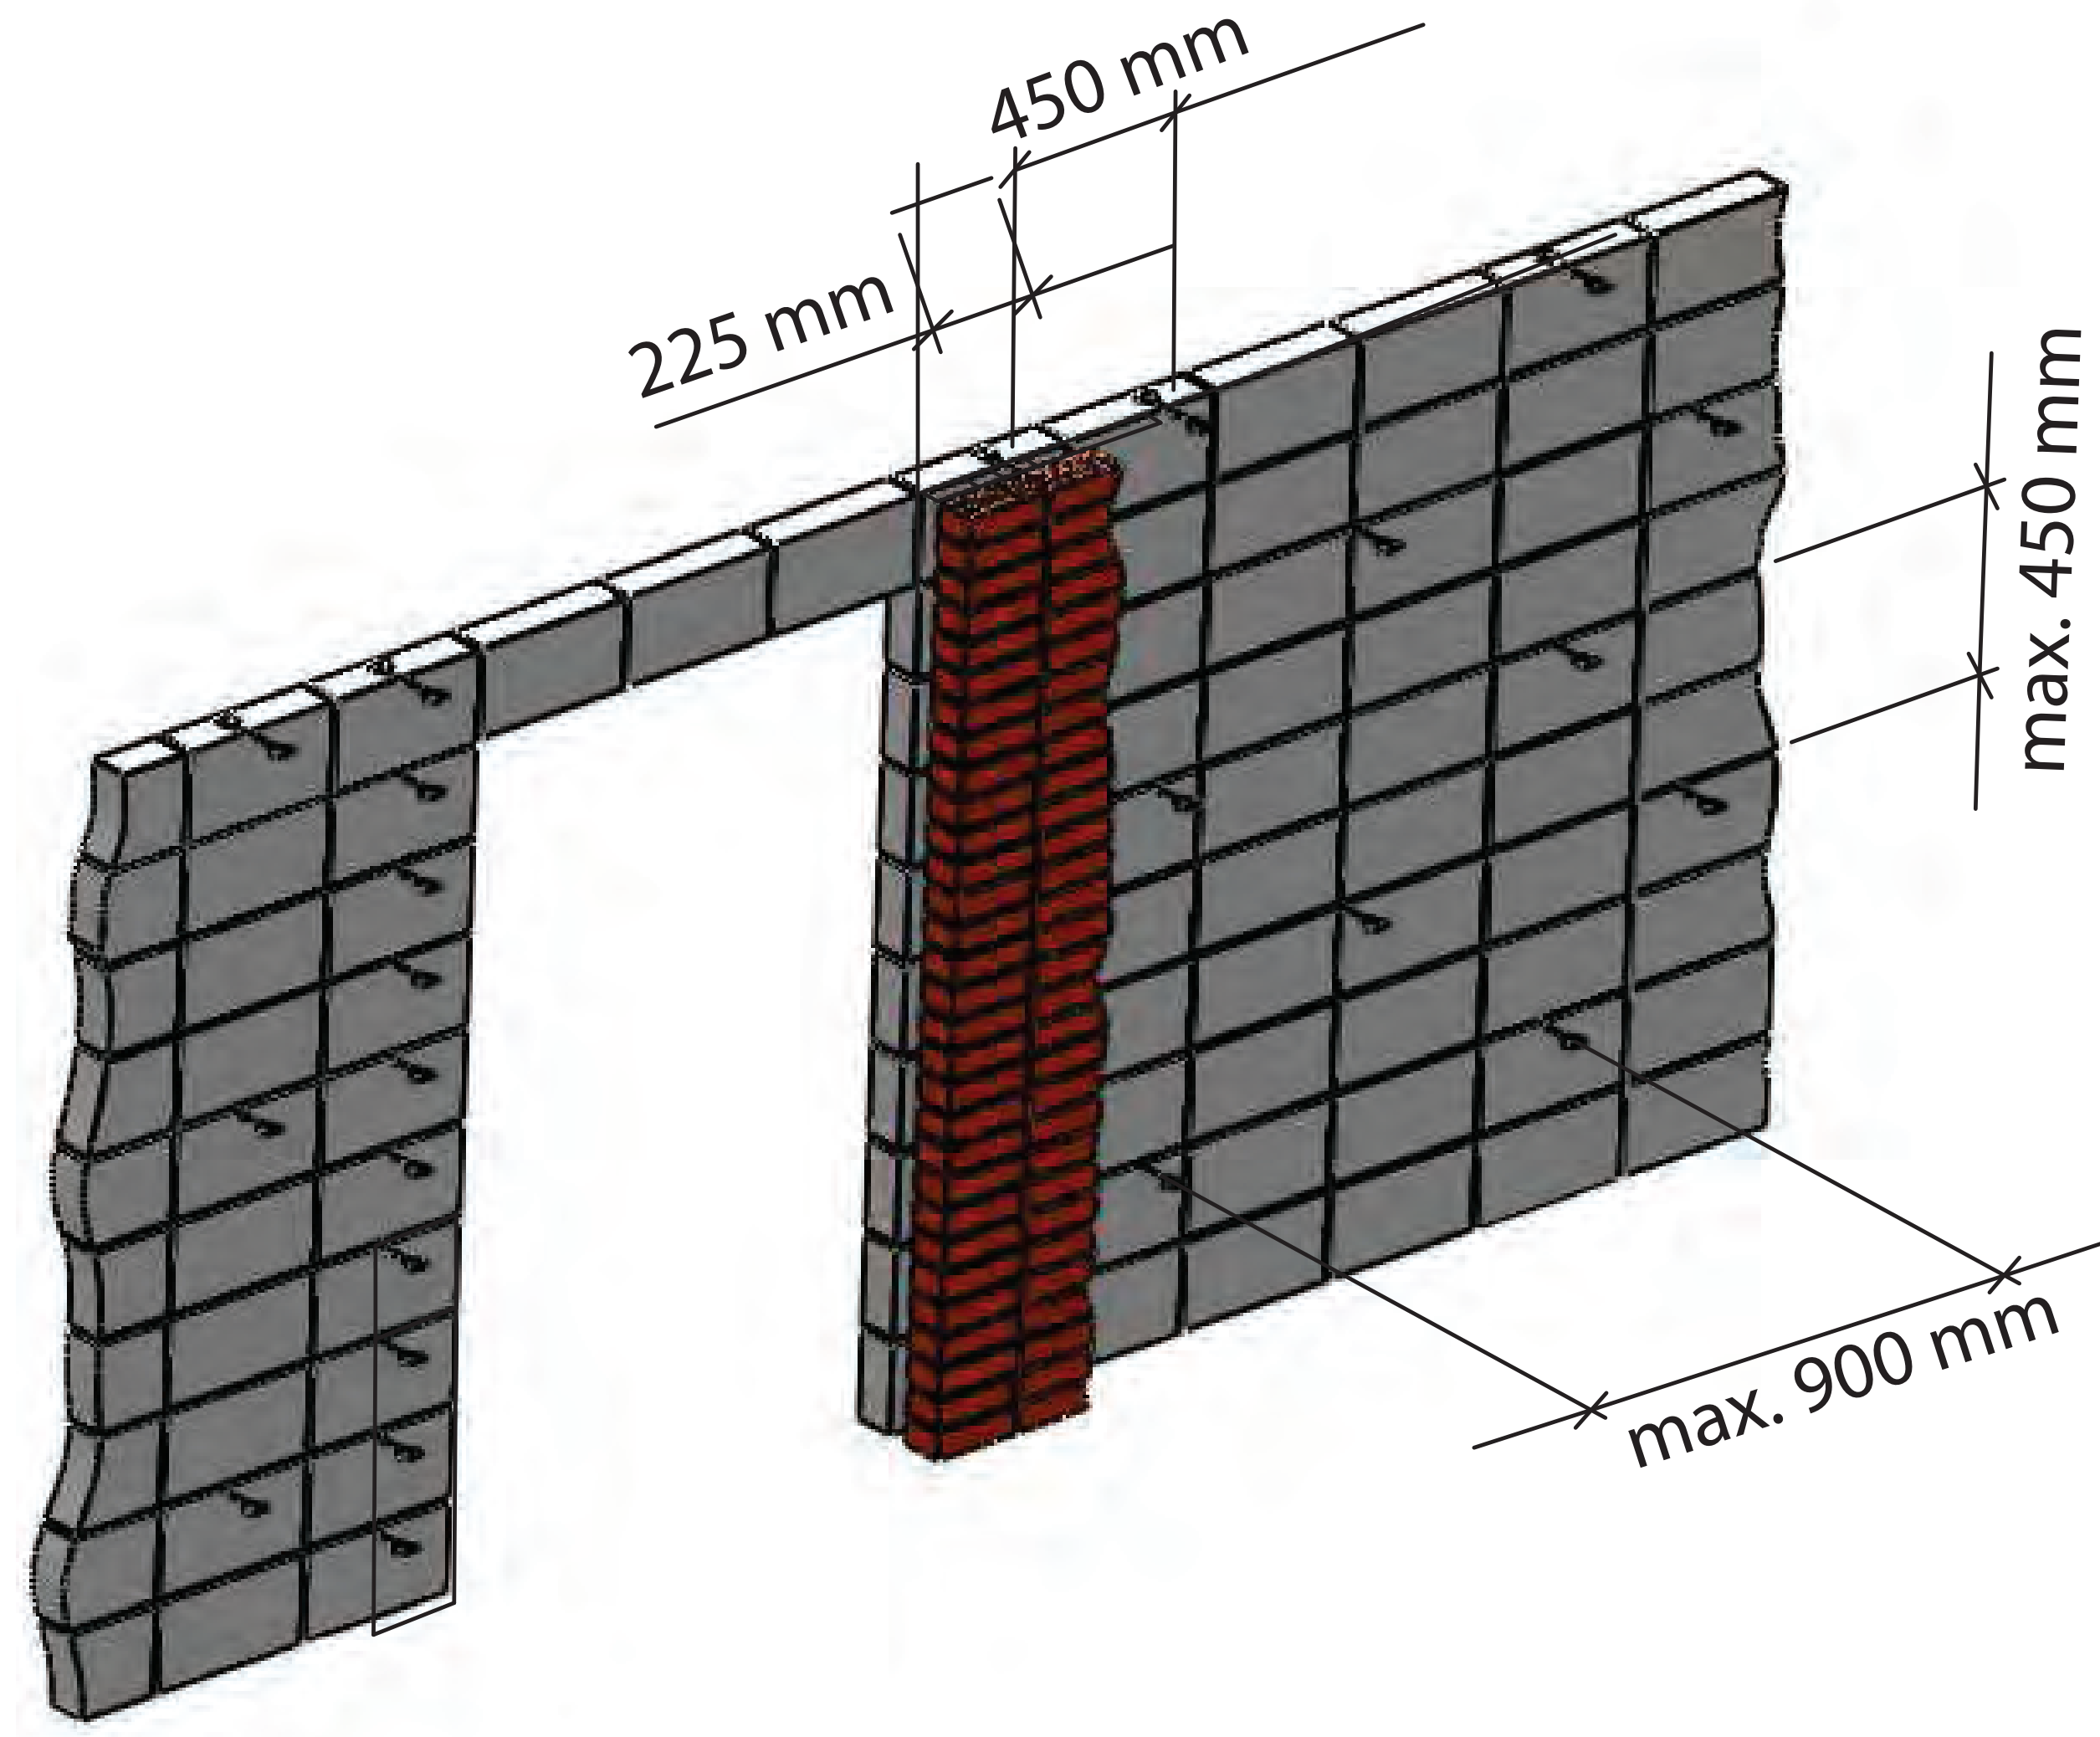

PERSPEKTİF


Çatı ve balkonlardan gelen yükler

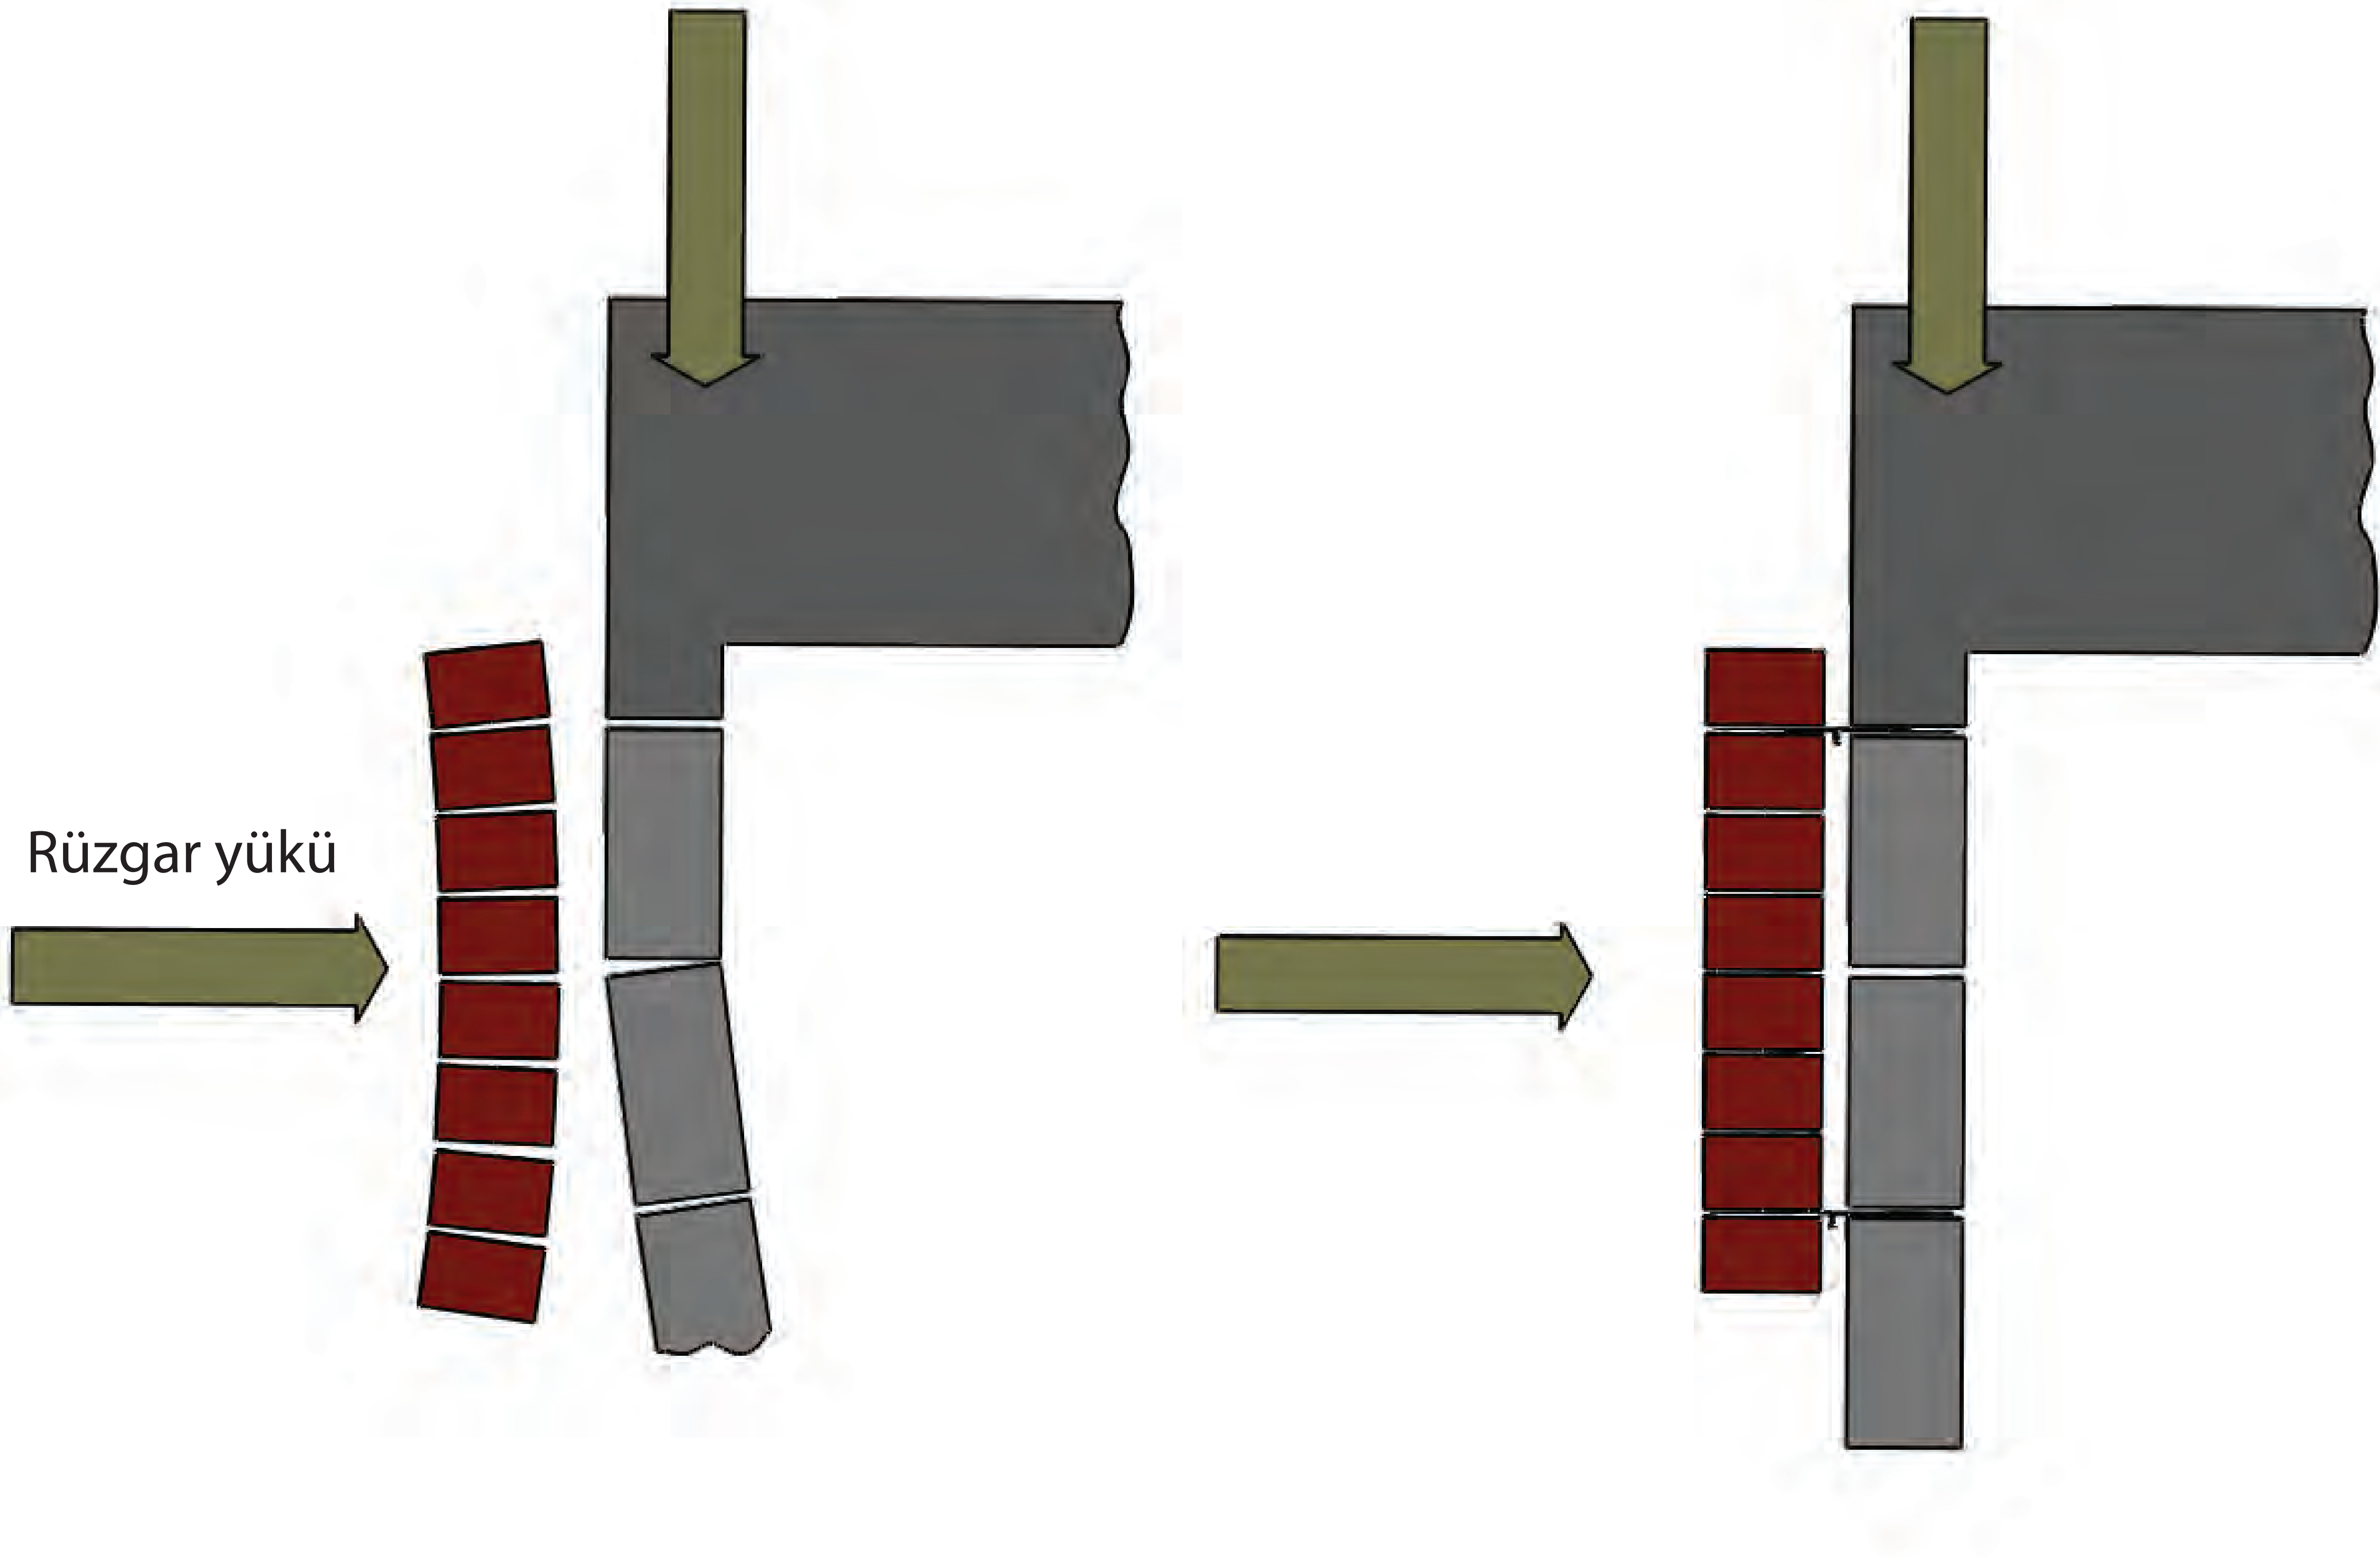

Zayıf bağımsız duvarlar yük altında yıkılırlar.


Bağımsız duvarlar bağlantı elemanları ile birbirlerine sıkıca bağlanırlar.

Min. 50 mm olmalıdır.

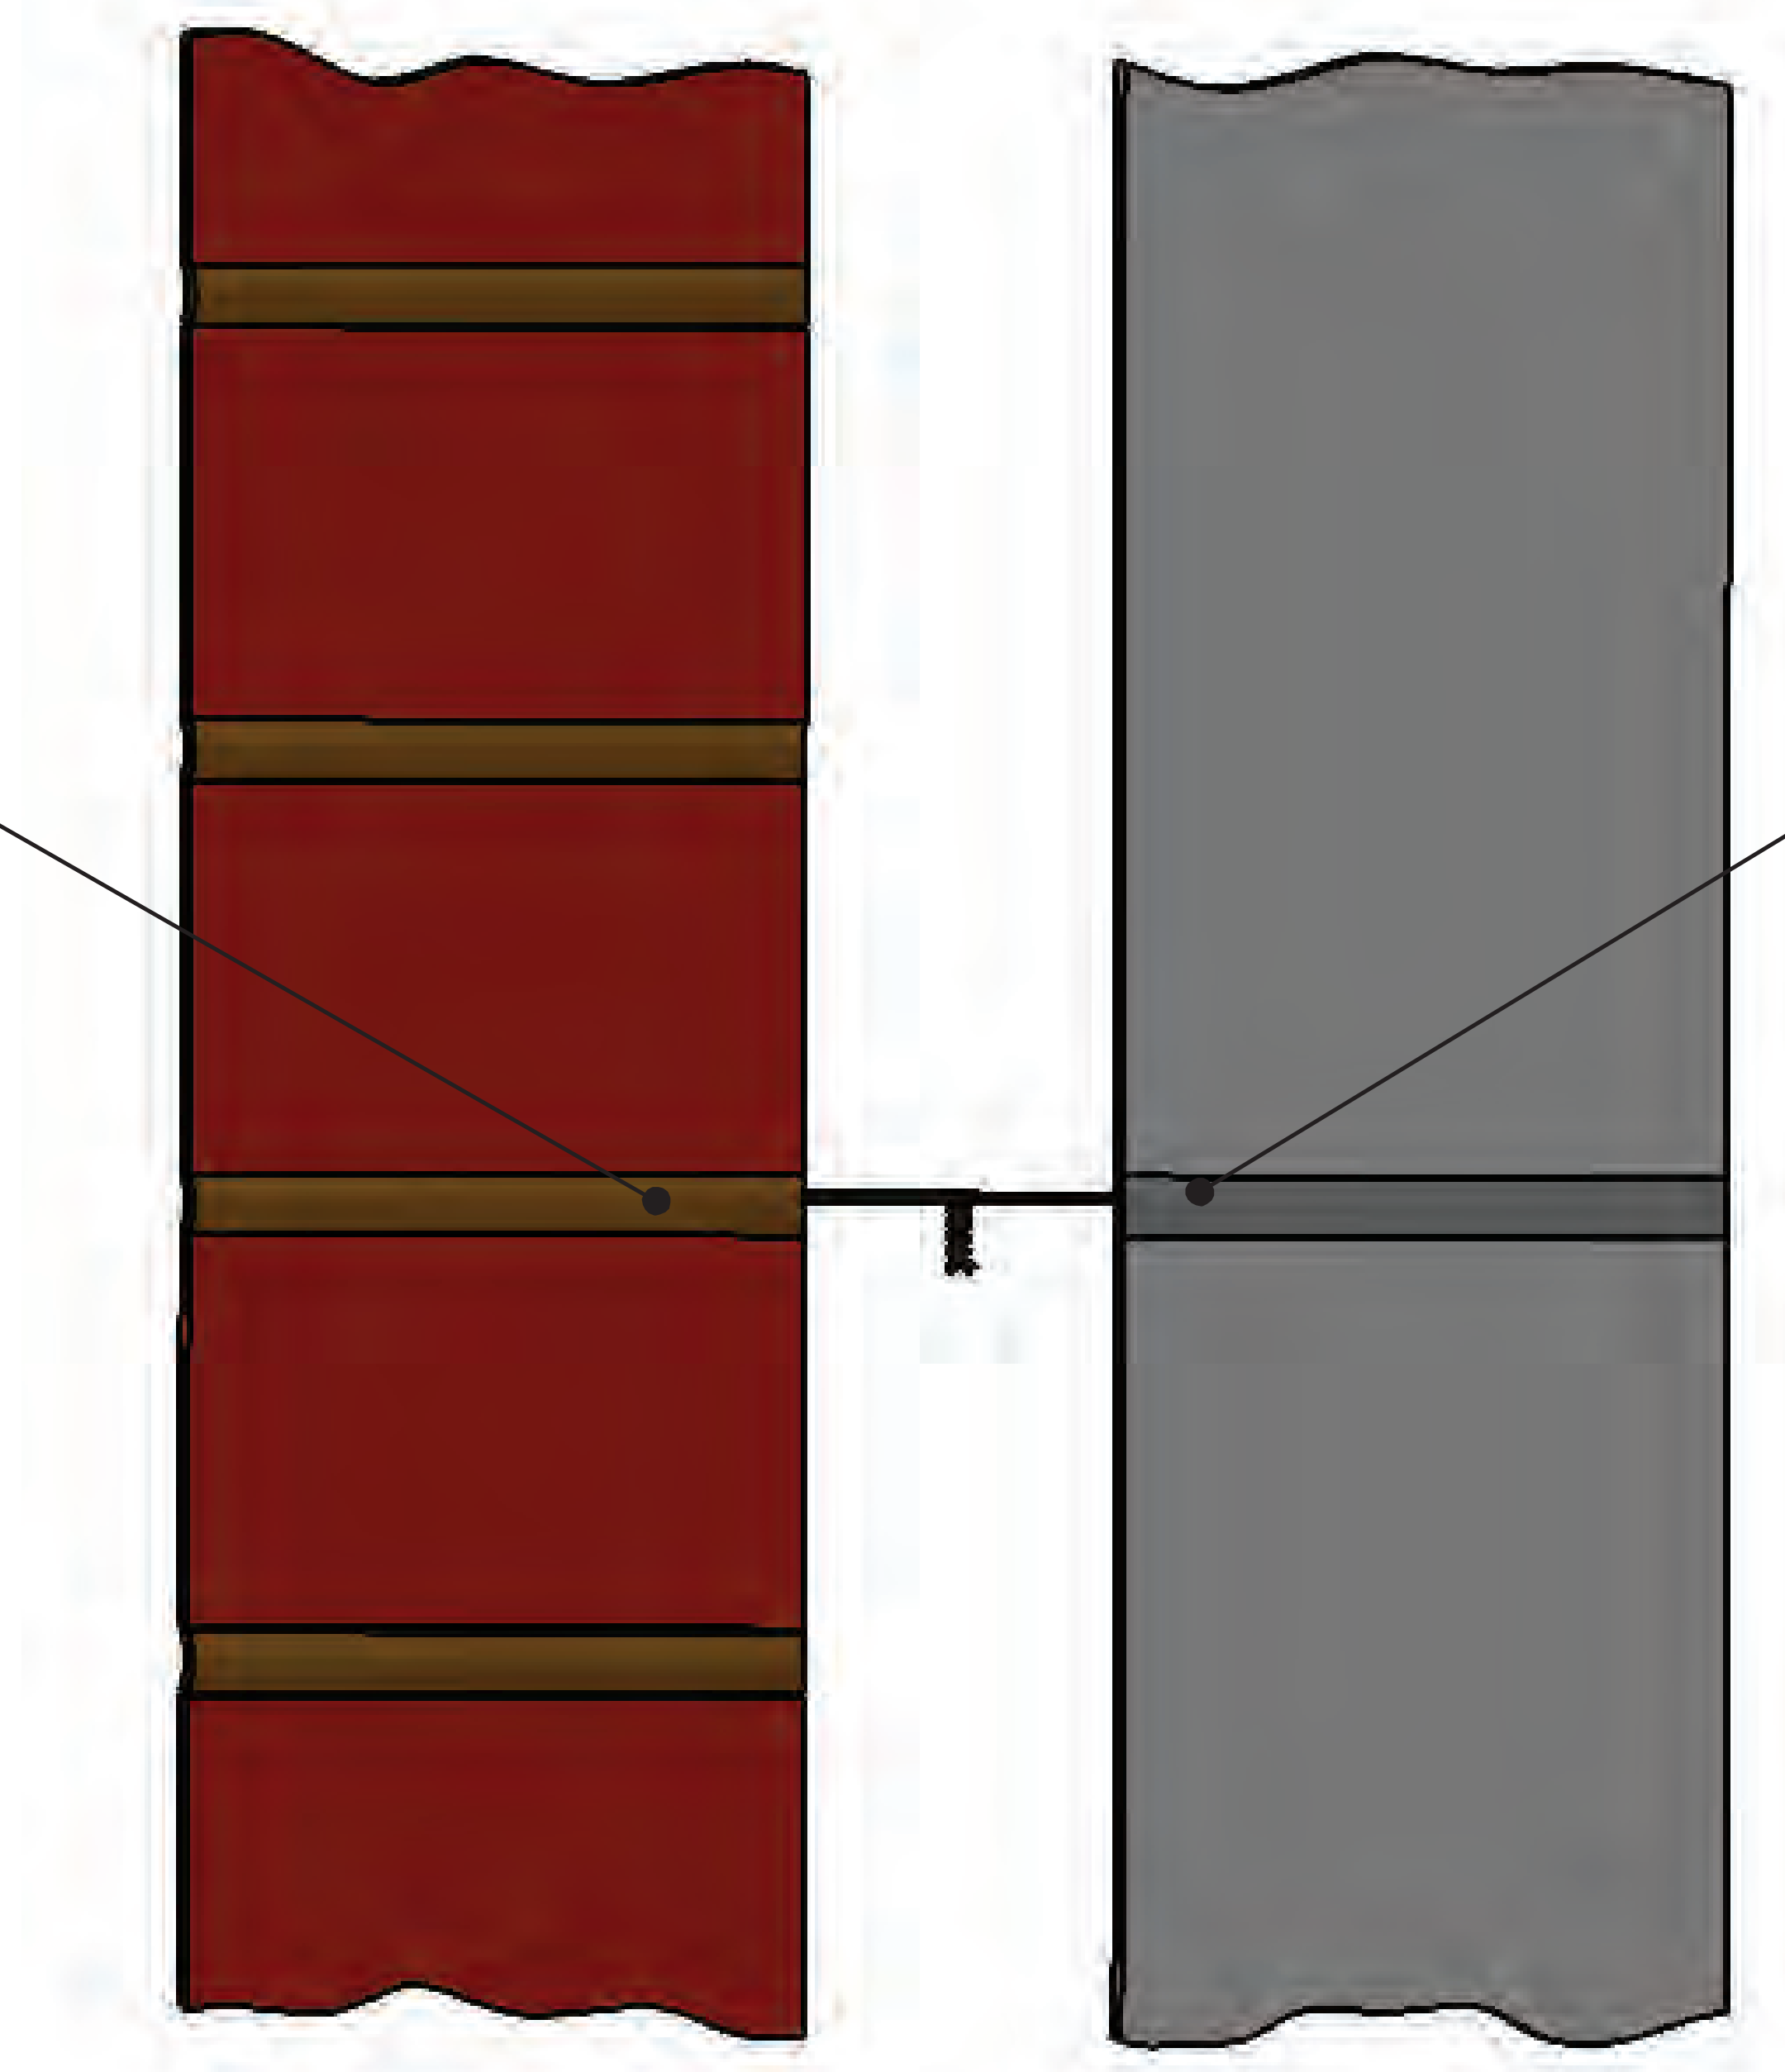


Doğru uygulama

Min. 50 mm olmalıdır.

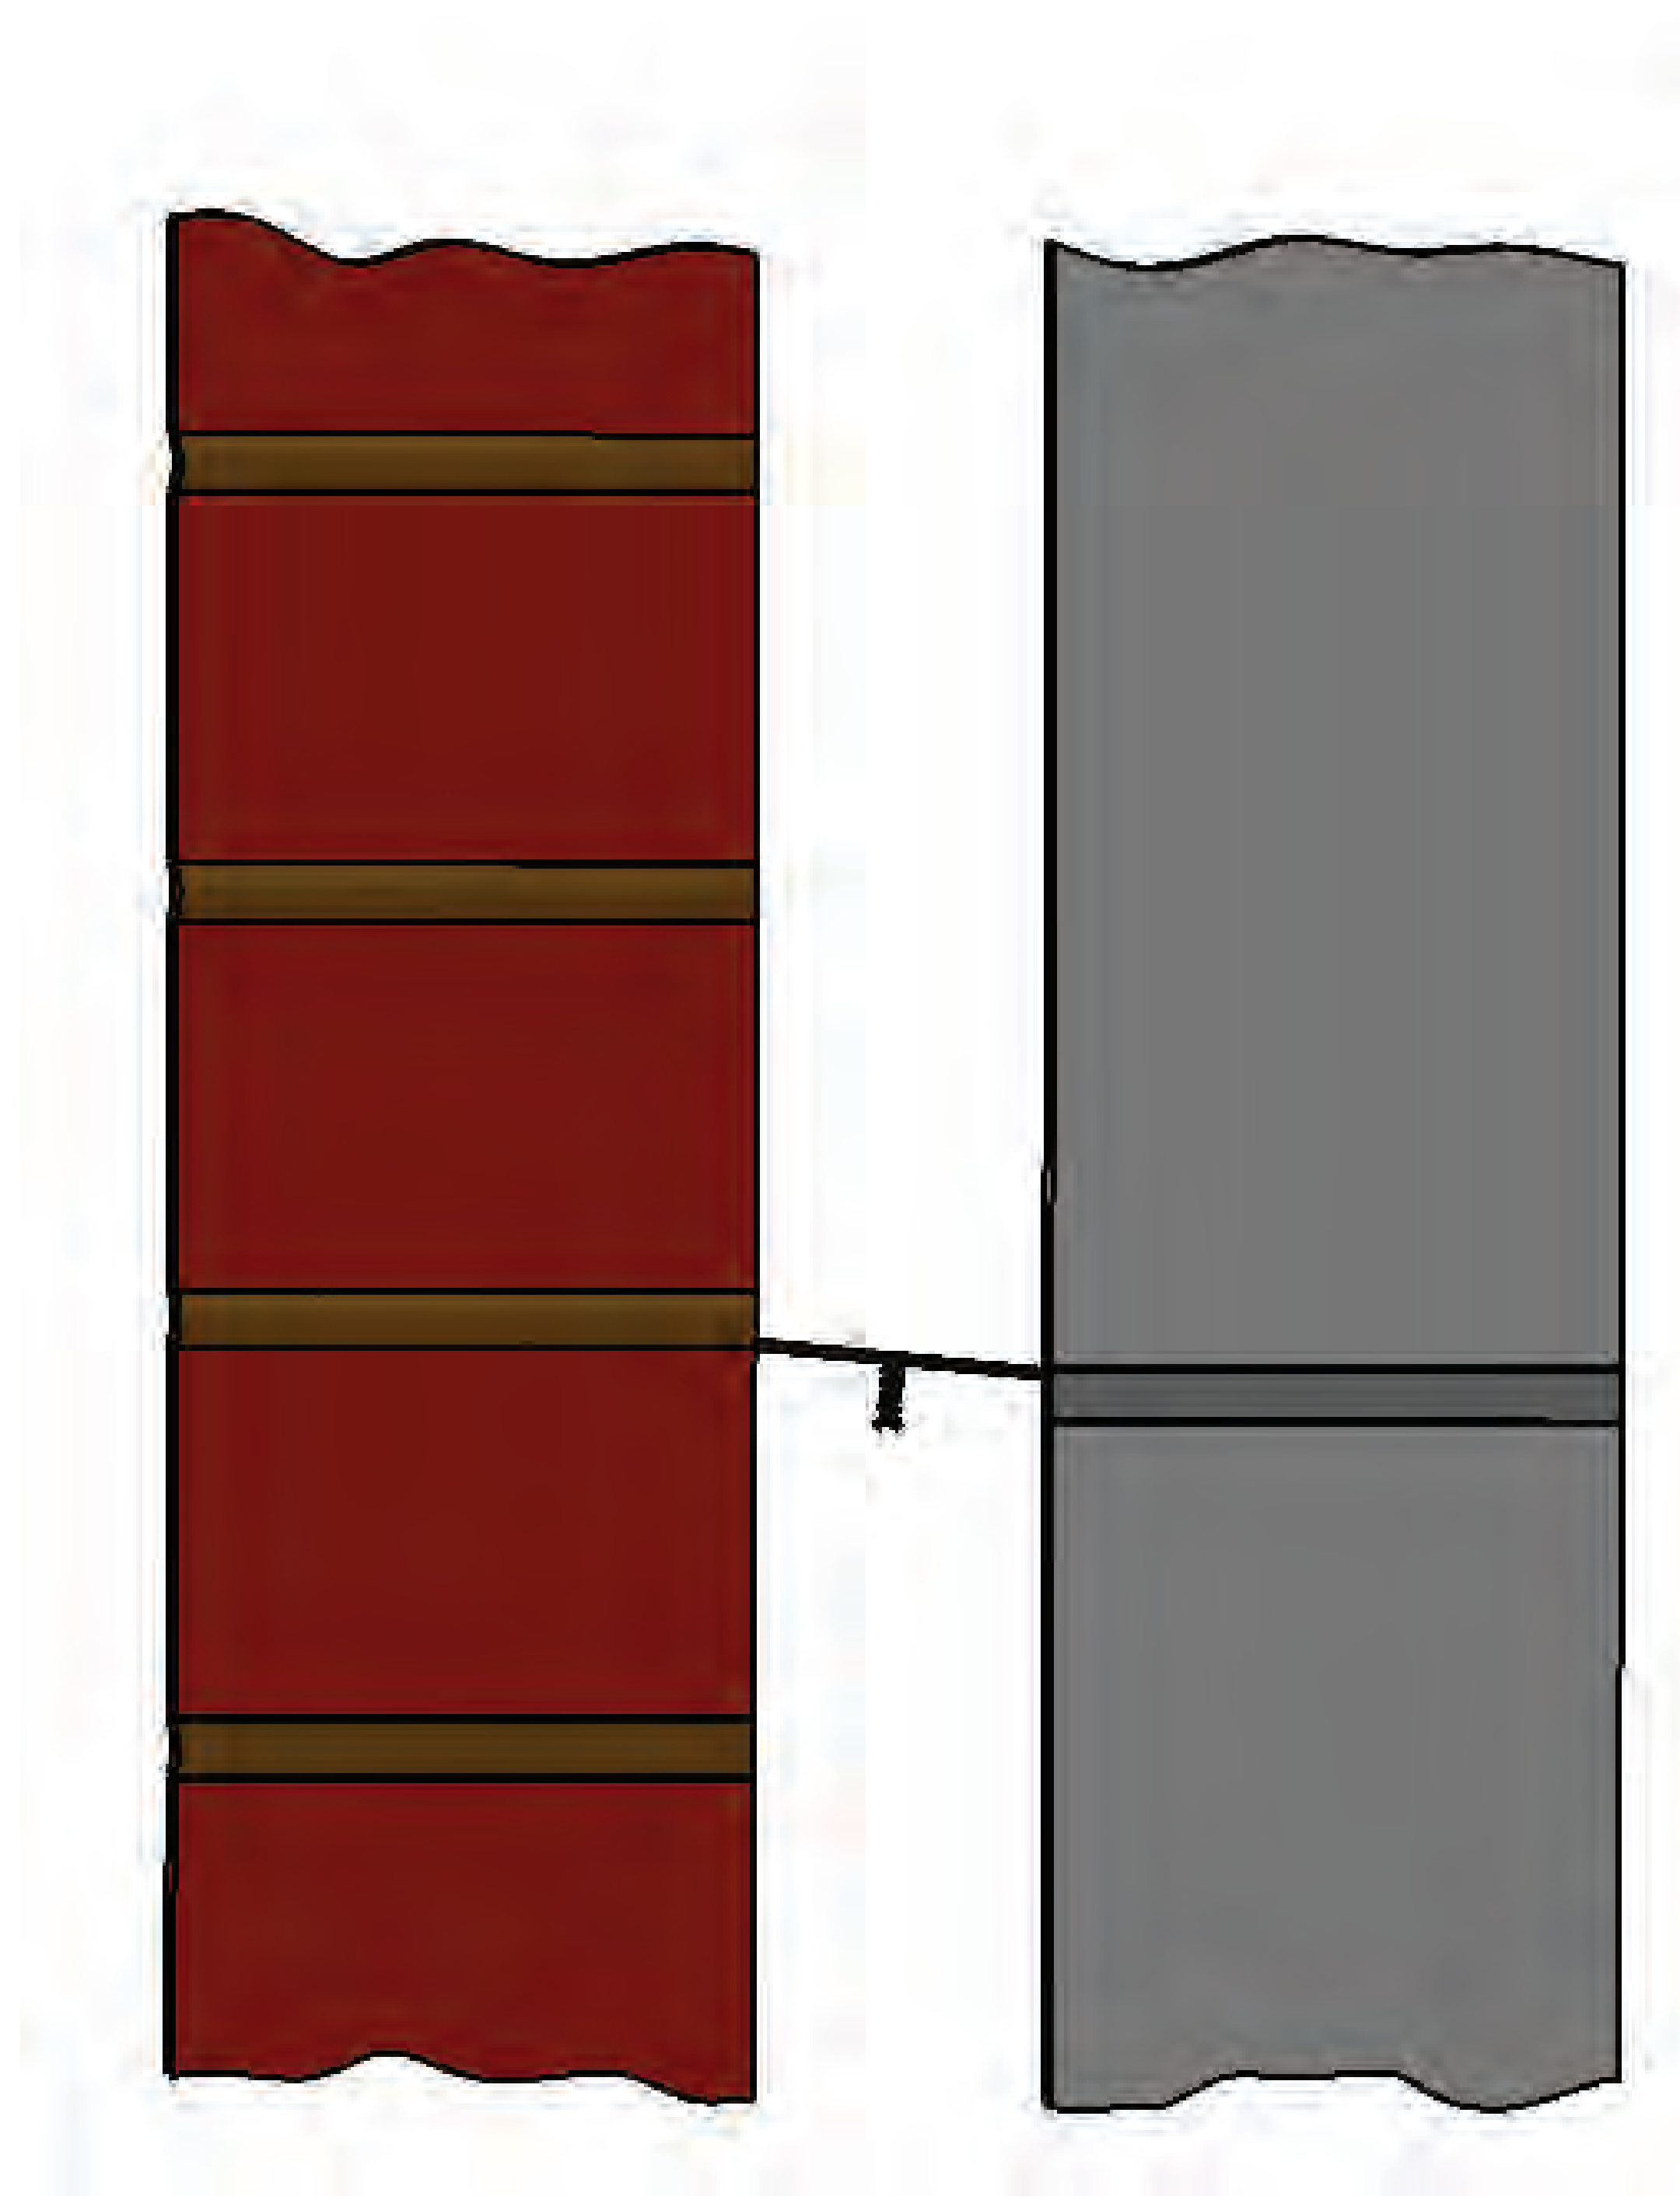



Yanlış uygulama


Pres tuğla ile iç duvar arasında kullanılacak bağlantı elemanları ya düz ya da dışarıya meyilli olmalı, asla içeri doğru meyilli olmamalıdır.


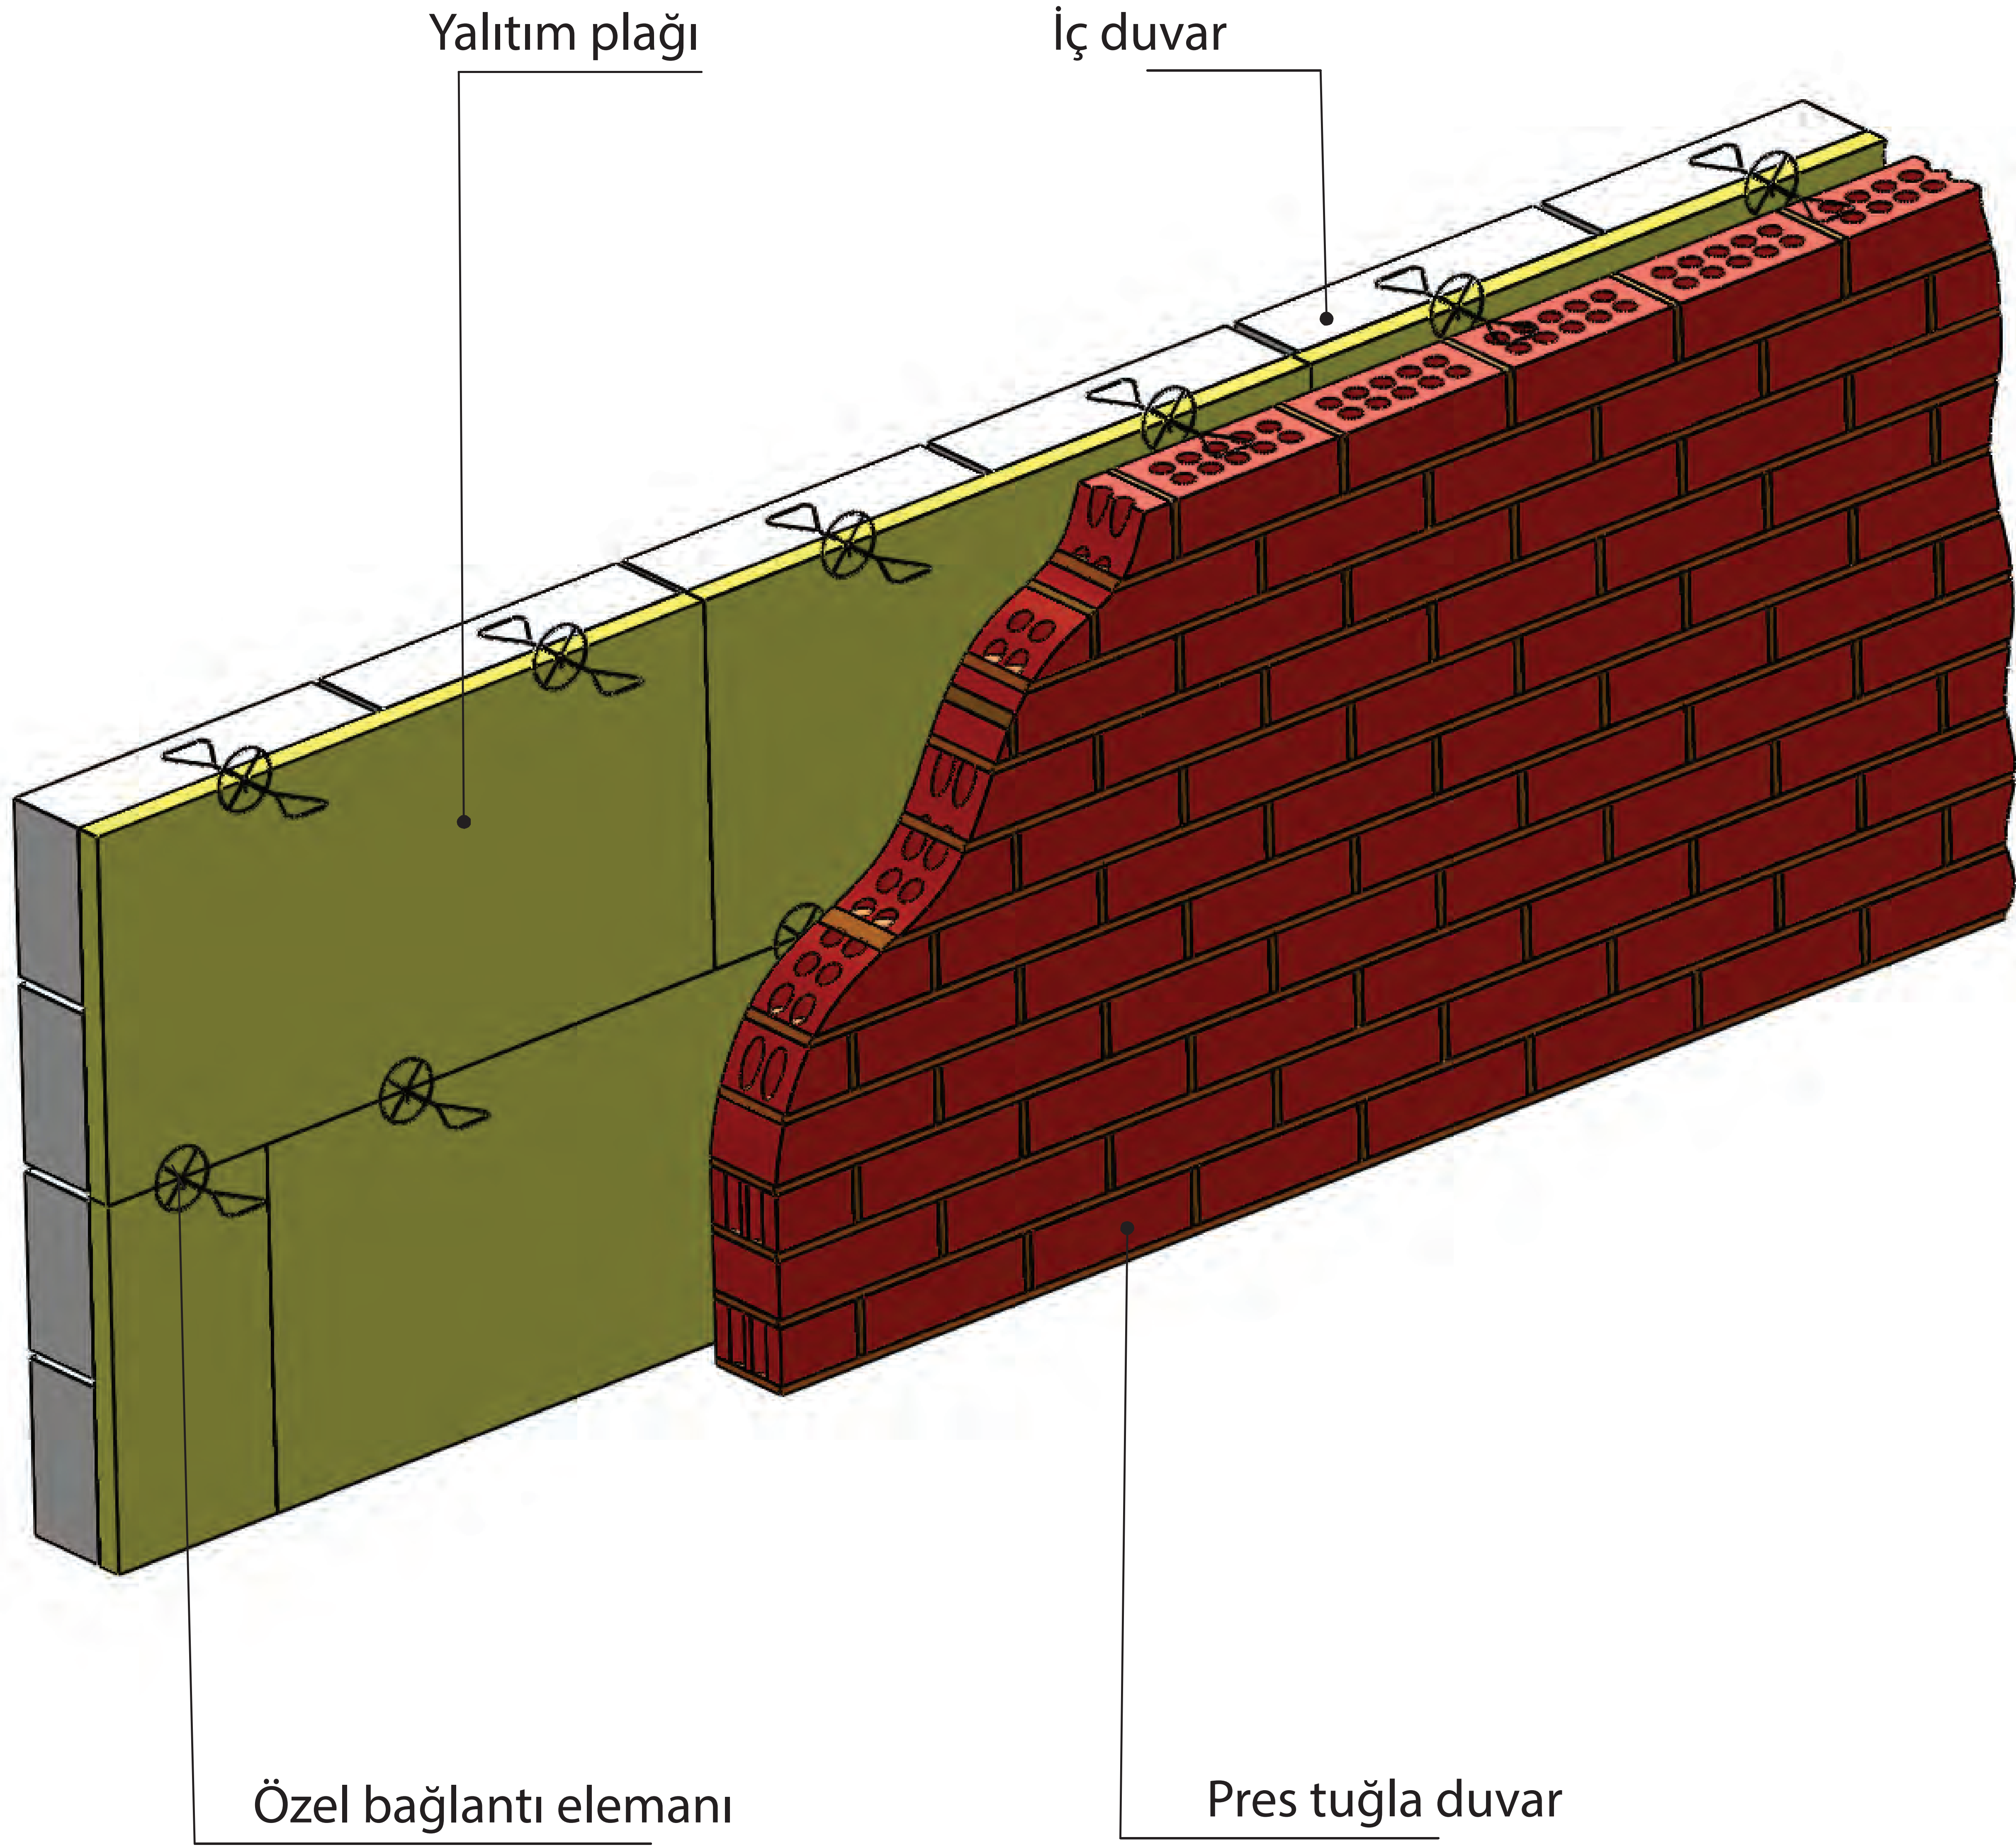


Özel bağlantı elemanları arka duvara sağlam bir şekilde ve yalıtım plakalarına zarar vermeden belli aralıklarla kullanılmalıdır.

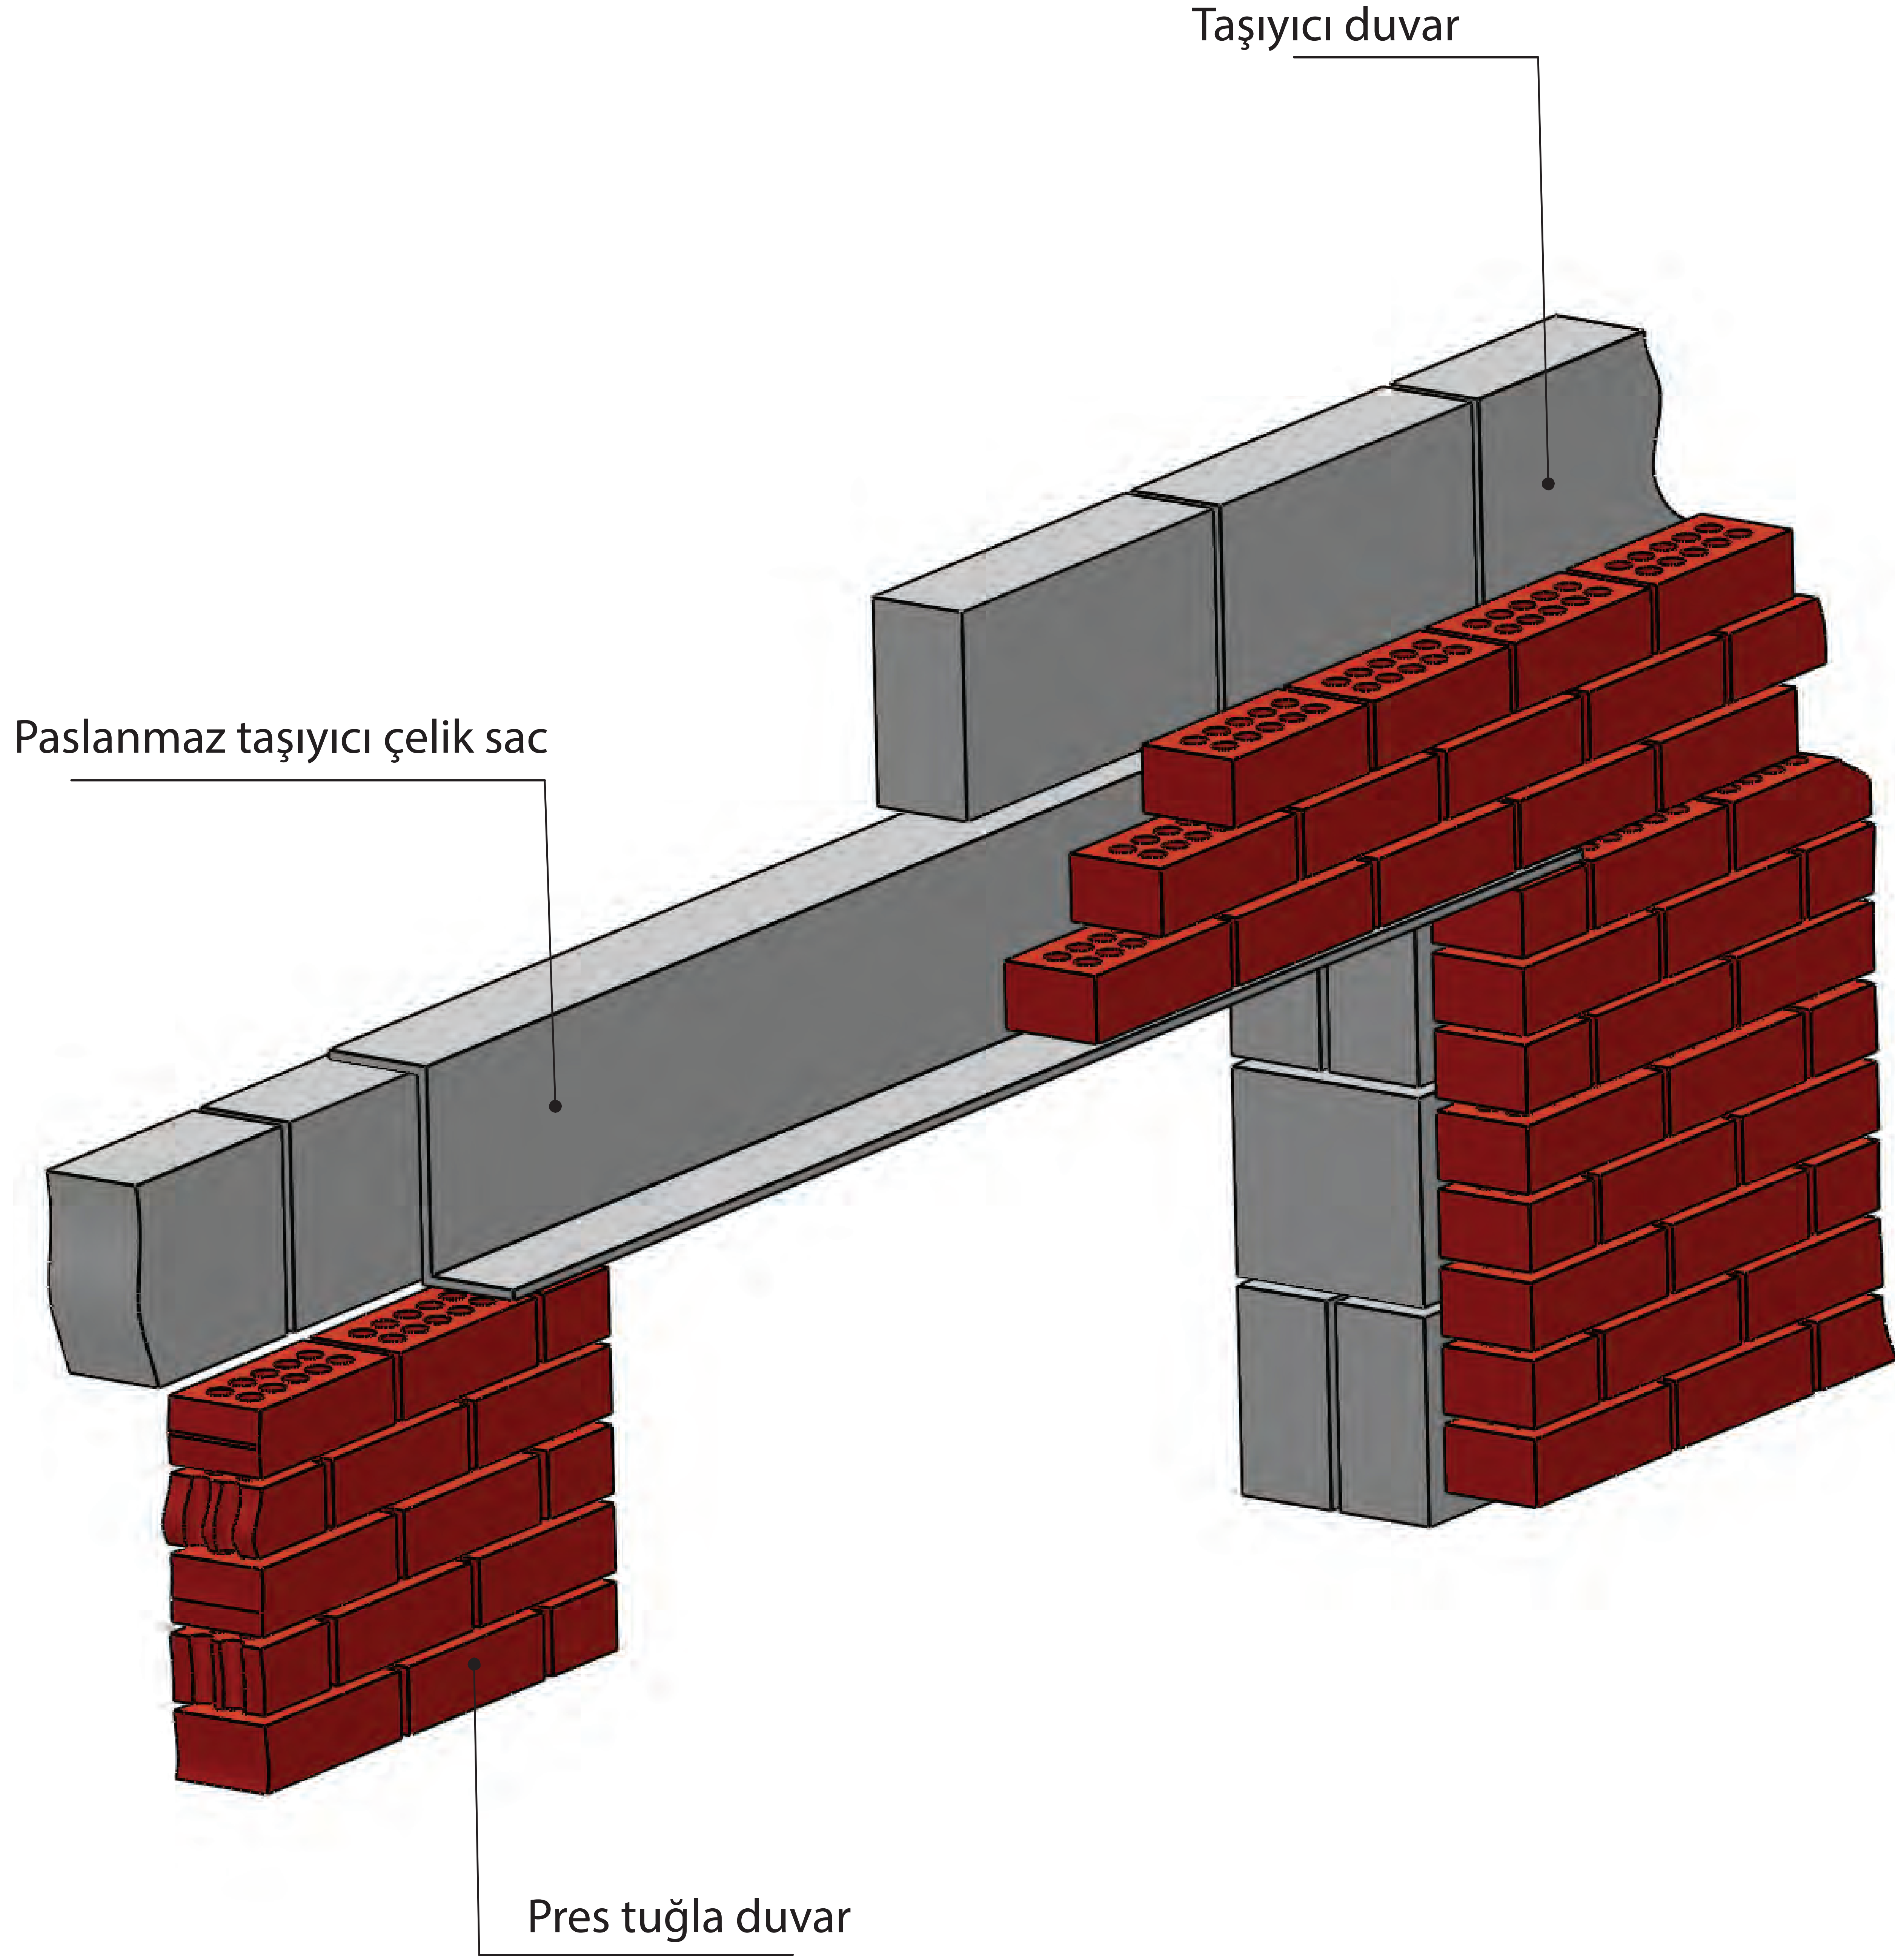

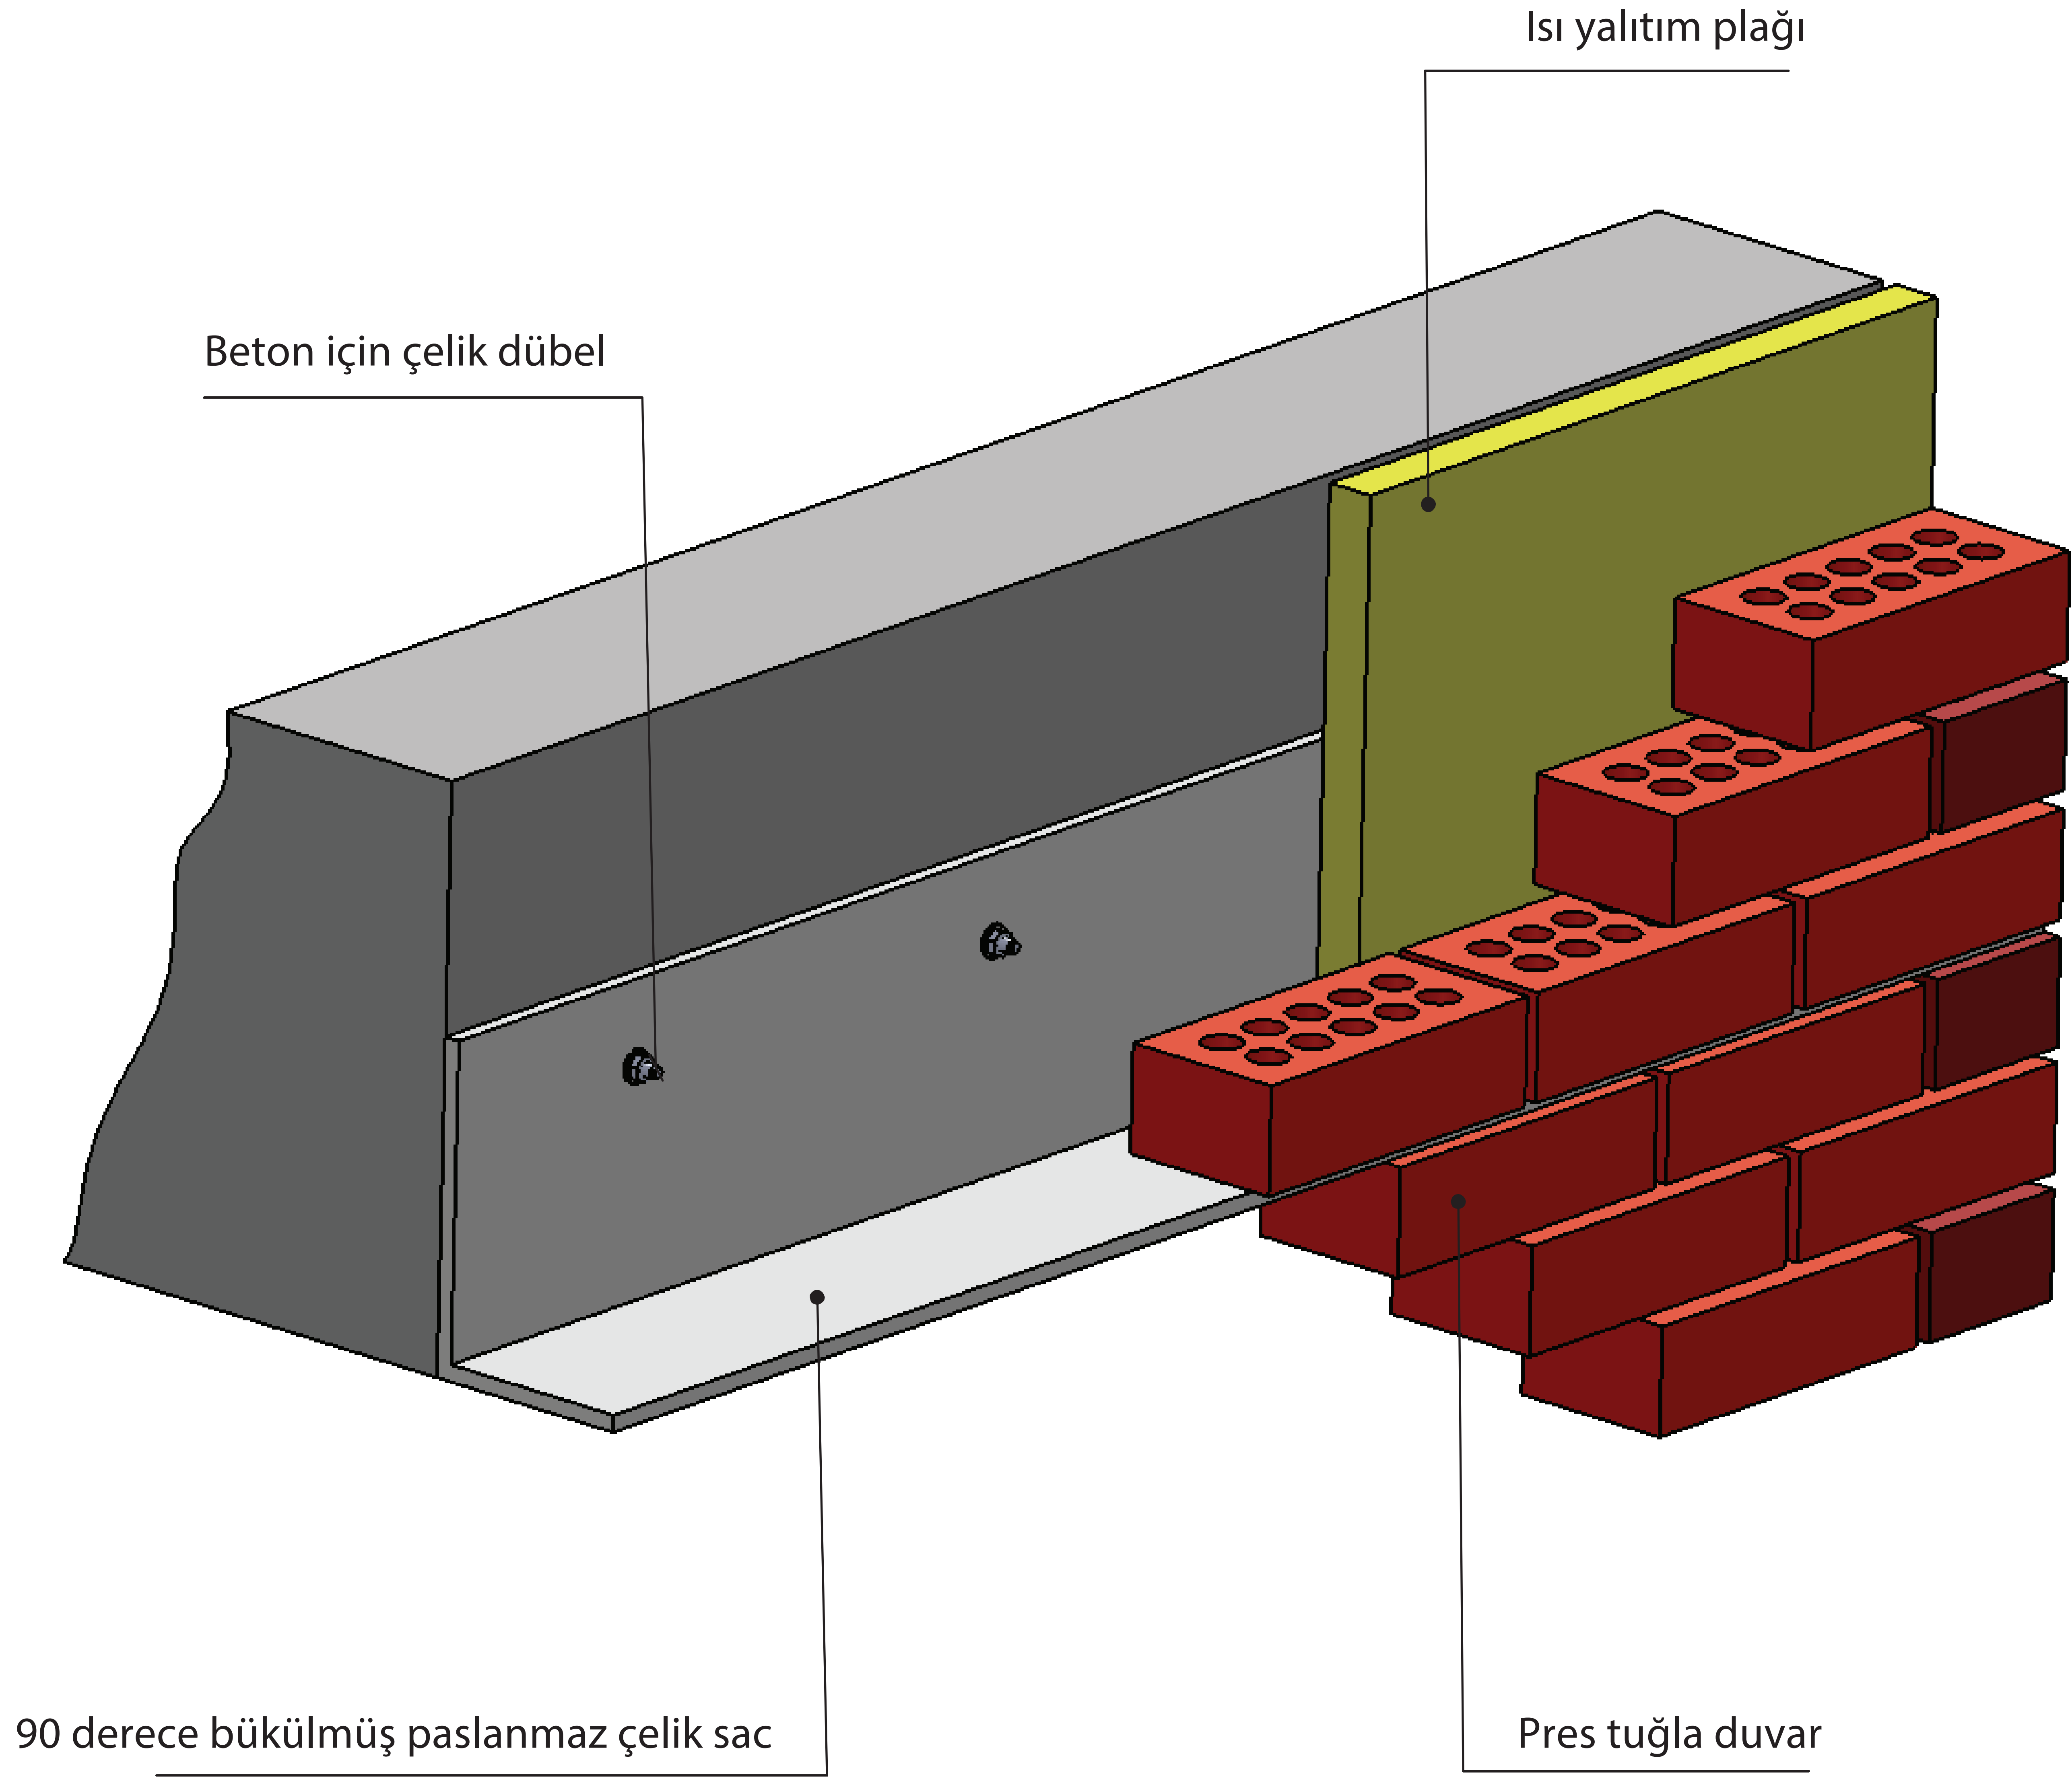

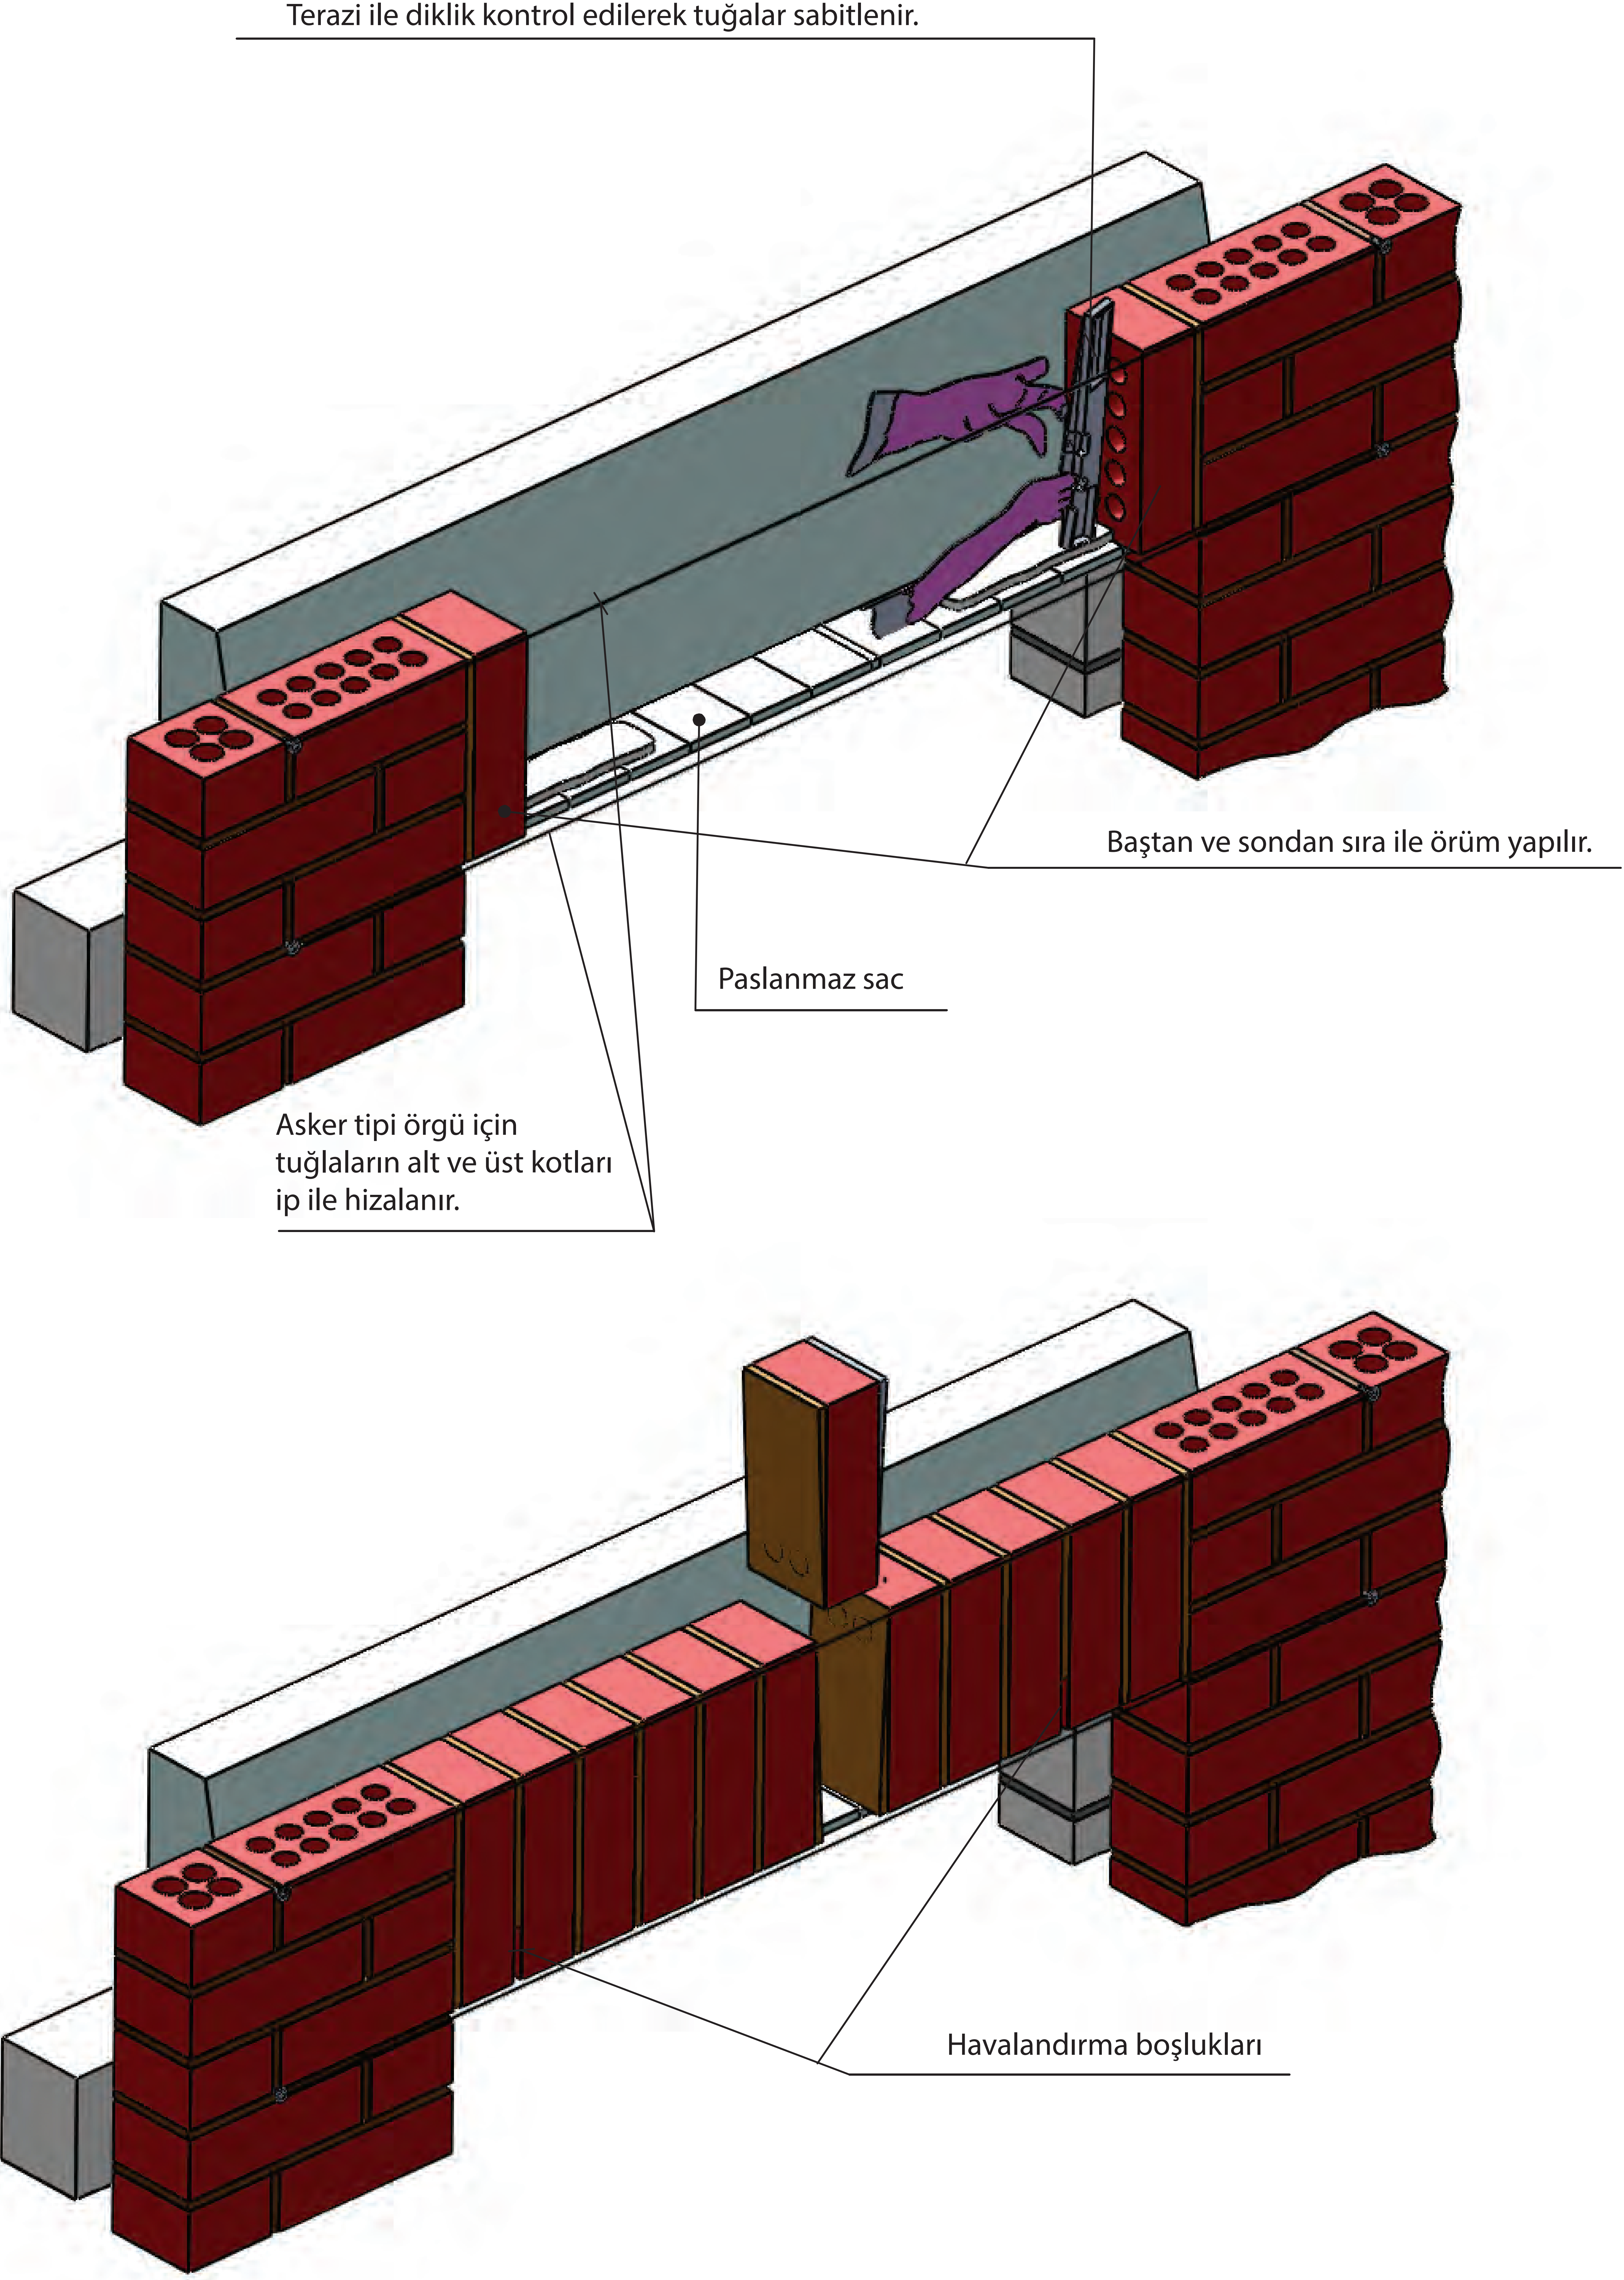

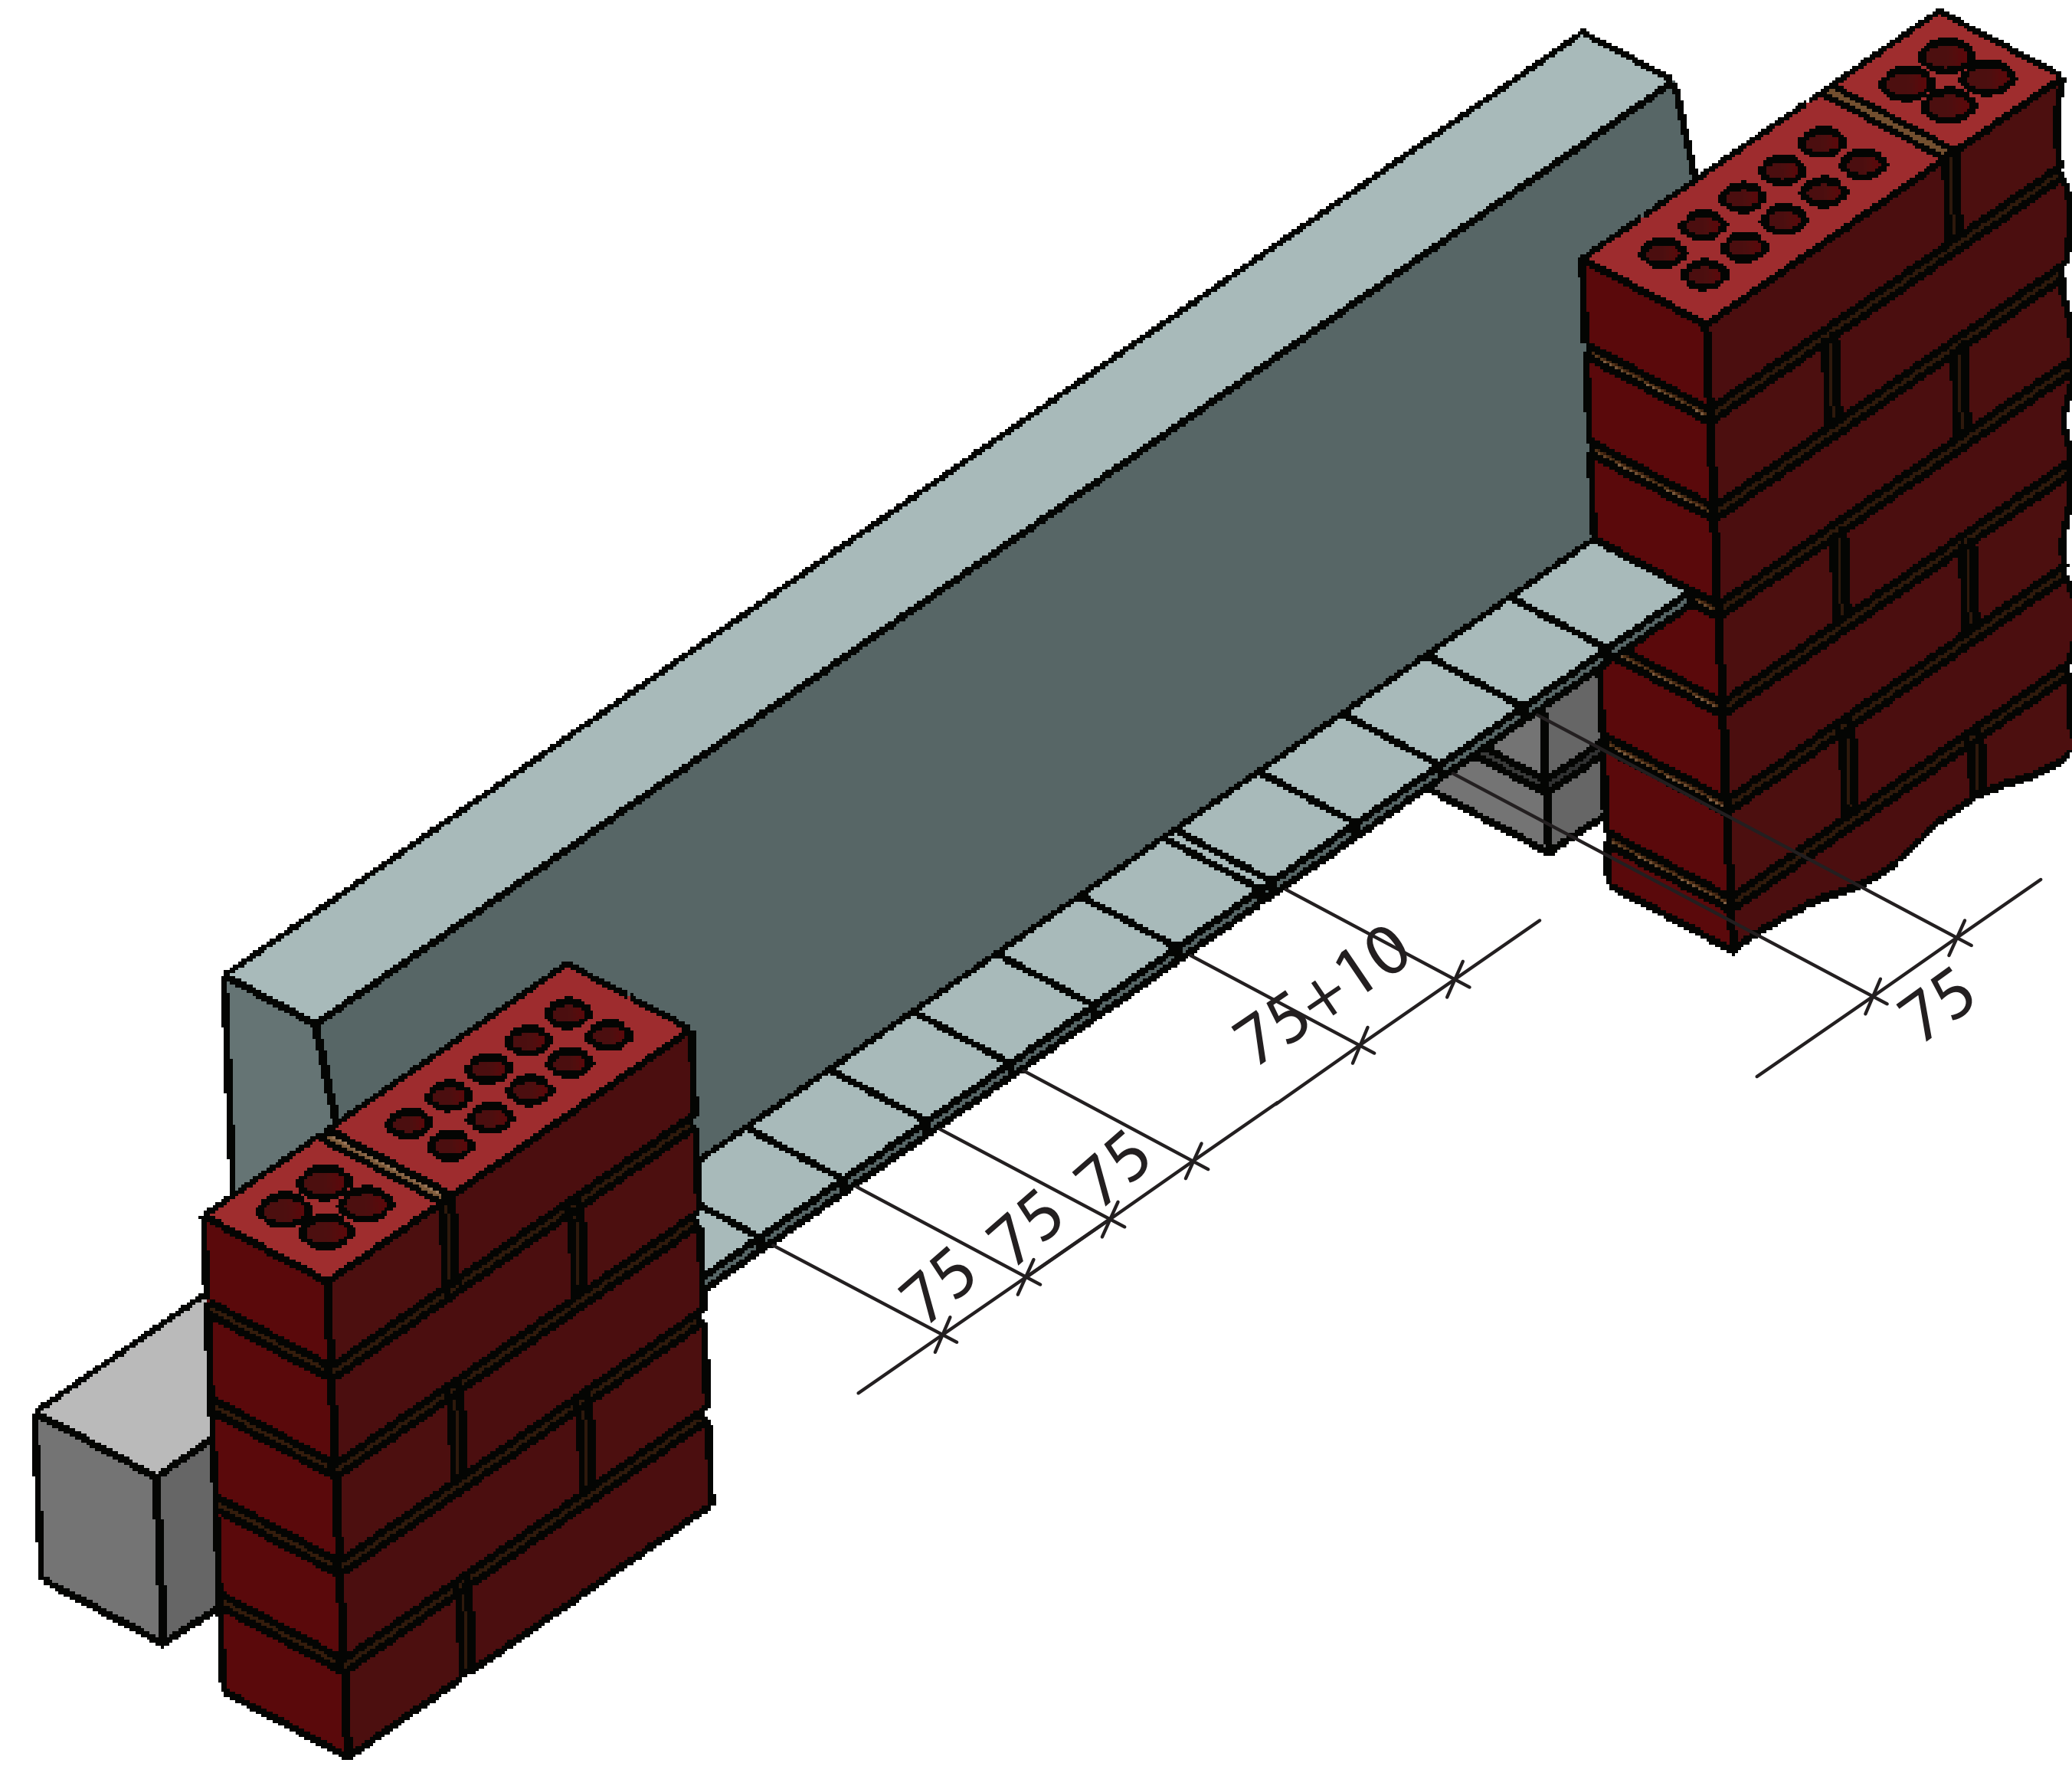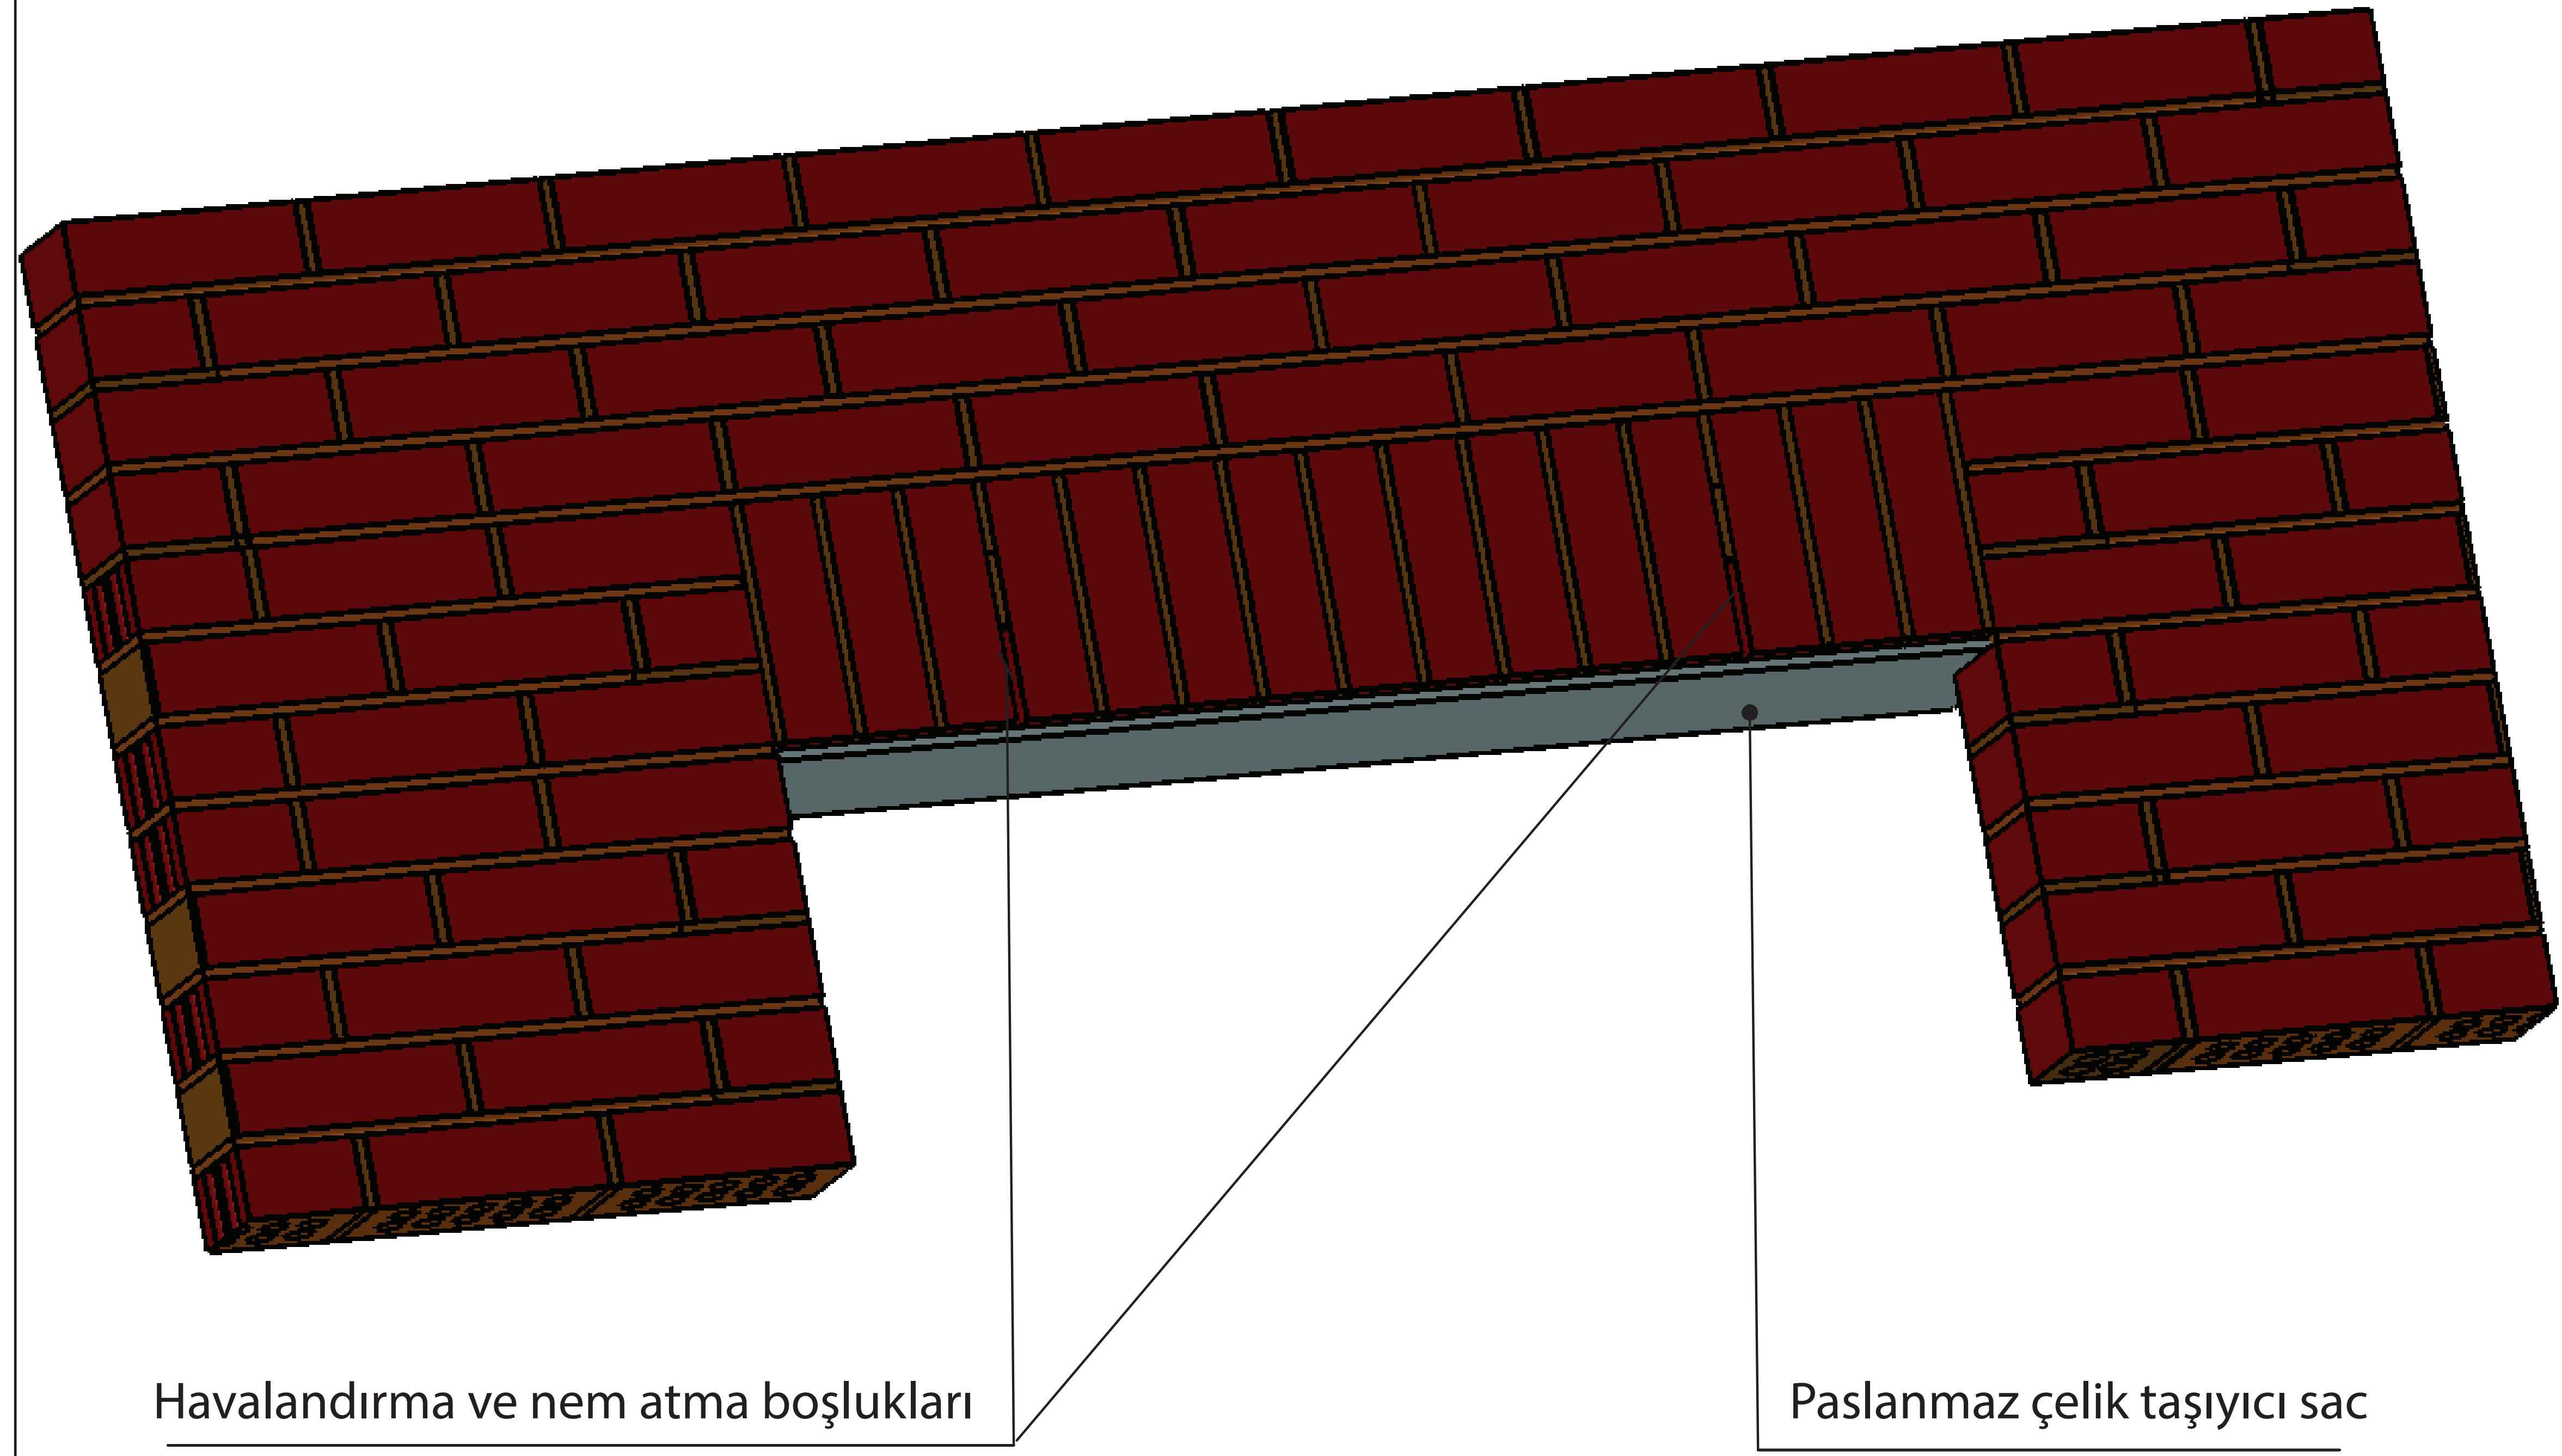

Not: Kapı ve pencere üstündeki pres tuğlaların örüm aşamasında paslanmaz taşıyıcı sac üzerine pres tuğla genişlikleri işaretlenir. Ayrıca 10 mm genişliğindenem atma ve havalandırma boşluğu bırakılarak pres örüm uygulamasına devam edilir.

